* Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties atkarībā no tālruņa modeļa, instalētās programmatūras un izmantotā pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06270A
Latvian. 11/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS TĀLRUNIS
SGH-E630

Alfabētiskais rādītājs

Svarīgi drošības norādījumi 7

Komplektācija 9

Tālrunis 10

Tālruņa izkārtojums 10
Displejs 13
Fona apgaismojums 16
Kamera 16
Audio palīgs 17
Iebūvēta antena 17

Darba sākšana 18

SIM kartes ievietošana/izņemšana 18
Akumulatora uzlikšana/noņemšana/uzlādēšana 19
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana 23
Funkciju un iespēju izvēle 24
Tastatūras bloķēšana un atbloķēšana 26

Zvanu funkcijas 27

Zvanīšana 27
Zvana pārtraukšana 30
Atbildēšana uz zvanu 30
Zvana atteikšana 30
Skaļuma regulēšana 31
Iespējas sarunas laikā 31
Austiņu izmantošana 40
Audio palīga izmantošana 40

Teksta ievadīšana 41

Teksta ievades režīma mainīšana 42
T9 režīma lietošana 43
ABC režīma lietošana 45
Simbolu režīma izmantošana 48
Ciparu režīma lietošana 48

Izvēlņu lietošana 49

Piekļuve izvēlnes funkcijai 49
Izvēlņu funkciju saraksts 50

Tālruņu kataloga izvēlne 56
Atrast vārdu 56
Pievienot ierakstu 59
Ātro numuru saraksts 60
Kopēt visu tālrunī 62
Sūtīt visu pa infrasarkano 63
Dzēst visu 65
Savs numurs 66
Grupu iestatījumi 67
Atmiņas stāvoklis 68
Pakalpojumu katalogs 68

SIM AT (Application Toolkit — programmu aprīkojums) 69

Zvanu arhīvs 70
Neatbildētie zvani 70
Saņemtie zvani 70
Zvanītie numuri 71
Dzēst visu 71
Sarunu laiks 72
Sarunu izmaksas 72

Tīkla pakalpojumi 74
Zvanu pāradresācija 74
Zvanu liegumi 76
Zvanu gaidīšana 79
Tīkla izvēle 80
Zvanītāja ID 81
Joslas izvēle 81
Aktīvā līnija 82

Skaņas iestatījumi 83
Ienākošie zvani 83
Īsziņas 84
Ieslēgšana/izslēgšana 85
Savienojuma tonis 85
Taustiņu toņi 85
Signāls katru min 86
Klusais režīms 86
Ritināšanas tonis 86
Zvana signāli 86

Īsziņas 87
Īsziņa 87
Multiziņa 94
Infoziņa 105
Ziņu šabloni 106
Balss pasts 106
Apraide 107
Iestatījumi 109
Atmiņas stāvoklis 112

Izklaide 113
WWW pakalpojumi 113
Multivide 119
JAVA pasaule 123
Melodiju komponists 128

Plānotājs 132
Jauna piezīme 132
Kalendārs 134
Darbu saraksts 137
Pulkstenis 138
Modinātājs 140
Balss ierakstītājs 142
Kalkulators 144
Konvertors 145
Taimeris 147
Hronometrs 148

Kamera 149
Fotografēt 149
Mani fotoattēli 155
Mani albumi 155
Dzēst visu 156
Iestatījumi 156
Atmiņas stāvoklis 157

Tālruņa iestatījumi 158
Displejs..... 158
Sveiciens..... 160
Valoda..... 160
Drošība..... 161
Automātiskā atkārtošana..... 164
Dzidrums..... 164
Nobīdīšanas iestatījumi..... 164
Atb. ar jebkuru taust. 165
Infrasarkanā aktivizēšana 166
Atjaunot rūpnīcas iestatījumus 166

Divu līniju pakalpojuma (ALS — Alternate Line Service) izmantošana 167

Problēmu novēršana..... 169

Piekļuves kodi 172
Tālruņa parole..... 172
PIN 172
PIN2 173
PUK..... 173
PUK2..... 174
Zvanu liegumu parole..... 174

Informācija par veselību un drošību 175
Informācija par SAR sertifikāciju 175
Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā..... 176
Drošība uz ceļa 178
Darbības vide..... 178
Elektroniskās ierīces 179
Sprādzienbīstama vide..... 181
Ārkārtas zvani 181
Cita svarīga informācija par drošību 182
Apkope un glabāšana 183

Skaidrojošā vārdnīca..... 185

Saturs..... 189

Ātrās uzziņas kartīte 193

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība ir pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Izslēgšana medicīnisko iekārtu tuvumā

Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisku iekārtu tuvumā. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu enerģiju. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams (piem., slimnīcā).

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Kad tālrunis ir ieslēgts (īpaši, ja tas tiek lietots), centieties bez vajadzības nepieskarties antenai.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu . Sniedziet visu nepieciešamo informāciju pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Neļaušana maziem bērniem piekļūt tālrunim

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus. Jebkuru neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst instalēt un labot tikai kvalificēts servisa personāls.

Plašāku informāciju par drošību skatiet "Informācija par veselību un drošību" 175. lpp..

UZMANĪBU!

IZMANTOJOT NEPIEMĒROTU AKUMULATORU, TAS VAR EKSPLODĒT.

NO IZMANTOTAJIEM AKUMULATORIEM ATBRĪVOJIETIES ATBILSTOŠI NORĀDĪJUMIEM.

Komplektācija

Tālruņa komplektācijā ietilpst šādi priekšmeti:

Tālrunis



Ceļojuma adapteris

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Audio palīgs

Piezīme. Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no valsts.

Turklāt no vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties šādus piederumus:

- automašīnas papildu brīvroku komplektu;
- parastu automašīnas brīvroku komplektu;
- datora datu posma komplektu;
- austiņas kaklarotas formā.

Tālrunis

Tālruņa izkārtojums

Šajā ilustrācijā ir redzami tālruņa pamatelementi:.

Taustiņš(i)	Apraksts
(izvēles taustiņi)	Veikt virs tiem displeja apakšējā rindā norādītās funkcijas.
	Izvēlņu režīmā ritināt izvēlnes iespējas. Gaidīšanas režīmā nospiežot pa kreisi vērsto taustiņu, tiek atvērts **jaunas īsziņas rakstīšanas** ekrāns, nospiežot pa labi vērsto taustiņu, tiek atvērta izvēlne **Ienākošā zvana melodijas iestatījumi**, un nospiežot lejupvērsto taustiņu, tiek atvērta izvēlne **Balss ierakstītājs**. Augšupvērstais taustiņš atver izvēlni **Kamera**. Ja turat šo taustiņu nospiestu, tālrunis pārslēdzas uz fotografēšanas režīmu.
	Gaidīšanas režīmā atvērt WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūku.
	Veikt zvanu vai atbildēt uz zvanu. Gaidīšanas režīmā atvērt zvanu žurnālu sarakstu. Izvēlņu režīmā izvēlēties izvēlnes funkciju vai saglabāt ievadīto informāciju (piem., vārdu) tālrunī vai SIM kartē.
C	Dzēst no displeja rakstzīmes. Nospiežot un turot gaidīšanas režīmā, ātri atvērt ekrānu **Jauna piezīme**. Izvēlņu režīmā atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

Taustiņš(i)	Apraksts *(turpinājums)*
	Beigt zvanu. Turot nospiestu, ieslēgt un izslēgt tālruni. Izvēlņu režīmā atcelt ievadi un atgriezties gaidīšanas režīmā.
1	Nospiežot un turot gaidīšanas režīmā, ātri piekļūt balss pasta serverim.
0 + ~ 9 wxyz	Ievadīt ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes.
*	Veicot dažādas funkcijas, izmanto atšķirīgiem mērķiem. Ja tālruņa numura ievades laikā taustiņš * tiek turēts nospiests, tas ievada pauzi.
#	Gaidīšanas režīmā nospiežot un turot taustiņu #, tiek ieslēgts vai izslēgts klusais režīms.
	(tālruņa kreisajos sānos) Sarunas laikā regulē klausules skaļumu. Gaidīšanas režīmā regulē taustiņu toņu skaļumu. Fotografēšanas režīmā pagrieziet attēlu vertikāli, nospiežot skaļuma palielināšanas taustiņu; lai attēlu pagrieztu horizontāli, nospiediet skaļuma samazināšanas taustiņu.
	(tālruņa labajos sānos) Nospiežot un turot aktivizē fotografēšanas režīmu. Fotografēšanas režīmā darbojas kā fotokameras aizslēgs.

Displejs

Displeja izkārtojums

Displejs ir sadalīts trīs daļās:

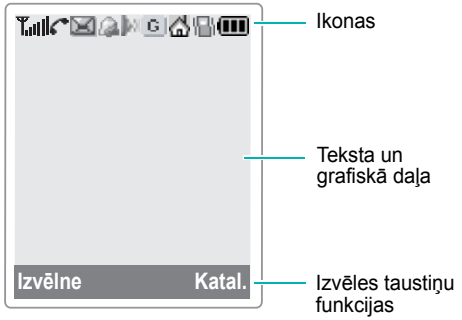

Daļa	Apraksts
Pirmā rinda	Uzrāda dažādas ikonas. Sk. 14. lpp..
Vidusdaļas rindas	Parāda ziņas, instrukcijas un ievadītos datus, piemēram, izsaucamo numuru.
Pēdējā rinda	Parāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas

Ikona	Apraksts
	Parāda uztvertā signāla stiprumu. Jo vairāk stabiņu, jo spēcīgāks signāls.
	Tiek parādīts notiekošas sarunas laikā.
	Tiek parādīta, ja atrodaties ārpus tīkla uztveršanas zonas. Ja ir redzama šī ikona, nevar ne veikt, ne saņemt zvanus.
	Tiek parādīta, ja ir saņemtas jaunas balss ziņas vai pastāv balss ziņas, kuras neesat noklausījies. Ja SIM karte nodrošina divu līniju pakalpojumu, šī ikona var izskatīties šādi: , , .
	Tiek parādīta, ja ir saņemtas jaunas ziņas vai pastāv nelasītas ziņas.
	Tiek parādīta, ja ir saņemtas jaunas multiziņas vai pastāv neapskatītas multiziņas.
	Tiek parādīta, kad ielādējat multiziņu.
	Tiek parādīta, sūtot multiziņu.
	Tiek parādīta, ja ir iestatīts modinātājs.
	Tiek parādīta, ja ir aktivizēts IrDA ports. Plašāku informāciju skatiet 166. lpp..
	Tiek parādīta, ja tālrunis tiek savienots ar datoru, lietojot IrDA portu.
	Tiek parādīta, ja ir izveidots savienojums ar GPRS tīklu.

Ikona	Apraksts *(turpinājums)*
	Tiek paradita, ja ir aktivizeta zvana paradresacijas funkcija. Ja SIM karte nodrošina divu līniju pakalpojumu, šī ikona var uzrādīt ciparu 1 vai 2, vai abus. Piemēram, , , .
	Tiek parādīta, ja atrodaties mājas tīkla zonā (parādīšana iespējama tikai tad, ja pakalpojumu sniedzējs nodrošina šo funkciju).
	Tiek parādīta, ja atrodaties darba tīkla zonā (parādīšana iespējama tikai tad, ja pakalpojumu sniedzējs nodrošina šo funkciju).
	Tiek parādīta, ja ienākošo zvanu signāla veids ir iestatīts uz **Vibrācija** vai **Vibrācija pēc tam melodija**. Plašāku informāciju skatiet 84. lpp..
	Tiek parādīta, ja ir aktivizēts klusais režīms.
	Norāda akumulatora līmeni. Jo vairāk stabiņu ir redzami, jo vairāk jaudas ir atlicis.

Fona apgaismojums

Displejs un tastatūra tiek izgaismota ar fona apgaismojumu. Nospiežot taustiņu, tiek ieslēgts apgaismojums. Tas izslēdzas, ja noteiktā laika periodā, ko nosaka funkcijas **Apgaismojums** iestatījums, netiek nospiests neviens taustiņš. Plašāku informāciju skatiet 159. lpp..

Kamera

Tālrunī iebūvētā kamera sniedz iespēju fotografēt cilvēkus un notikumus, lai kur jūs atrastos.

Plašāku informāciju par kameras funkcijas lietošanu skatiet 149. lpp..

(Aizmugure)

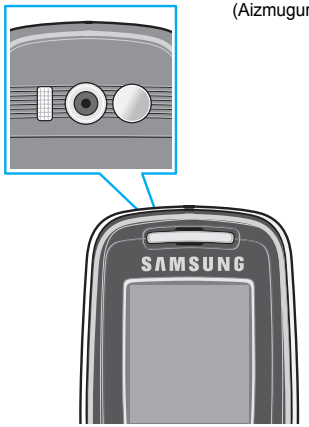

Audio palīgs

Lietojot audio palīgu, skaņas ir dzirdamas skaļāk.

Lai to izmantotu, noņemiet vāciņu un pievienojiet audio palīgu mikrofona kontaktligzdai tālruņa labajos sānos.

Iebūvēta antena

Tālrunim ir iebūvēta antena. Tāpat kā citām mobilo radiosignālu pārraidošajām ierīcēm, bez vajadzības nepieskarieties antenai, ja tālrunis ir ieslēgts. Pieskaroties antenai, tiek traucēta savienojuma kvalitāte un var tikt veicināta tālruņa darbošanās ar lielāku jaudas patēriņu, nekā tas ir nepieciešams.

Darba sākšana

SIM kartes ievietošana/izņemšana

Kļūstot par mobilā tīkla abonentu, jums tiek izsniegta SIM karte, kurā ielādēta informācija par abonementu, piemēram, PIN, pieejamie papildpakalpojumi u.c.

- Neliela izmēra SIM kartes jāglabā maziem bērniem nepieejamā vietā.
- SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot, tāpēc vienmēr rīkojieties uzmanīgi, karti ievietojot vai izņemot.
- Ievietojot SIM karti, pirms akumulatora noņemšanas vienmēr pārliecinieties, vai tālrunis ir izslēgts.

SIM kartes ievietošana

1. Ja nepieciešams, noņemiet akumulatoru, kā norādīts 19. lpp..
2. Ievietojiet SIM karti un pabīdiet to zem fiksatora tā, lai nošķeltais stūris atrastos augšpusē pa kreisi un kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

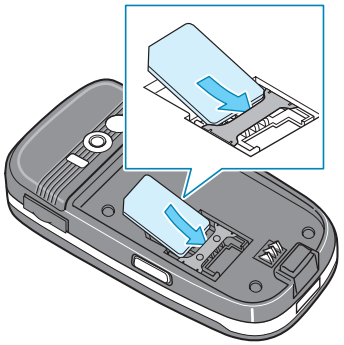

SIM kartes izņemšana

Lai izņemtu SIM karti, izbīdiet to, kā norādīts, un izņemiet no padziļinājuma.

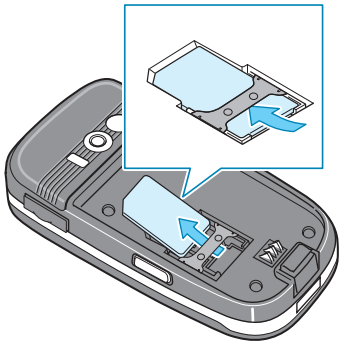

Akumulatora uzlikšana/noņemšana/ uzlādēšana

Tālrunis darbojas ar atkārtoti uzlādējamu litija jonu akumulatoru. Izmantojiet tikai apstiprinātus akumulatorus un lādētājus. Plašāku informāciju lūdziet vietējam Samsung preču izplatītājam.

Piezīme. Pirms tālruni sākat lietot pirmo reizi, ir pilnībā jāuzlādē akumulators. Izlādēts standarta akumulators tiek pilnībā uzlādēts aptuveni 130 minūtēs.

Akumulatora uzlikšana

1. Ievietojiet akumulatora augšpusē esošos zobiņus atbilstošajās tālruņa gropēs.

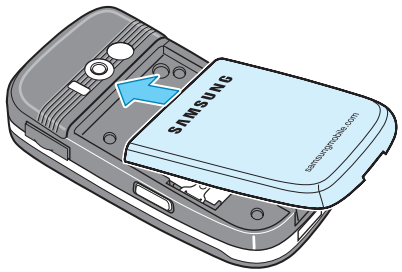

2. Piespiediet akumulatoru tālrunim, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.

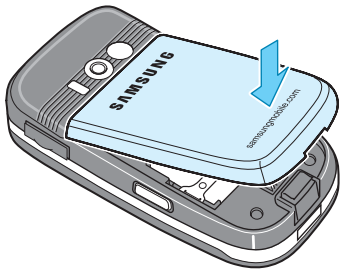

Akumulatora noņemšana

1. Izslēdziet tālruni, nospiežot un turot taustiņu .

2. Lai izņemtu akumulatoru, nospiediet akumulatora fiksatoru un turiet to šajā pozīcijā. Noceliet akumulatoru no tālruņa.

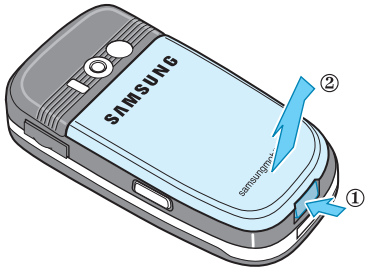

Akumulatora lādēšana, lietojot ceļojuma adapteri

Piezīme. Tālruni akumulatora uzlādes laikā var izmantot kā parasti, taču tas palēninās akumulatora uzlādi.

1. Iespraudiet ceļojuma adaptera savienotāju kontaktligzdā tālruņa apakšpusē.

   Pārliecinieties, vai bultiņa uz savienotāja ir vērsta tādā pašā virzienā, kā tālruņa priekšpuse.

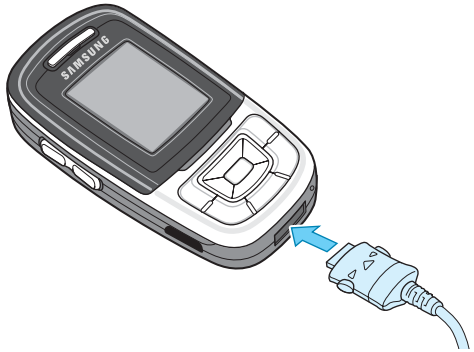

2. Iespraudiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdā.

   Uzlādes laikā akumulatora ikona displeja augšējā labajā stūrī tiek atkārtoti aizpildīta, lai norādītu akumulatora uzlādi.

3. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet adapteri no strāvas kontaktligzdas un no tālruņa, piespiežot pelēkos fiksatorus abos savienotāja sānos un izvelkot savienotāju.

Zema akumulatora līmeņa indikators

Ja akumulatoram ir maz jaudas un ir atlikušas tikai dažas sarunlaika minūtes, par to brīdina akumulatora sensors: mirgo tukša akumulatora ikona (▭), skan brīdinājuma signāls, un displejā pēc noteikta laika intervāla tiek atkārtoti parādīts ziņojums.

Ja akumulatoram jaudas paliek par maz, lai varētu darbināt tālruni, tas automātiski izslēdzas.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Turiet nospiestu taustiņu , līdz tālrunis ieslēdzas.

2. Ja tālrunis prasa ievadīt PIN kodu, ievadiet to un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Plašāku informāciju skatiet 172. lpp..

   Tālrunis meklē tīklu un displejā tiek parādīts pašreizējais datums un laiks. Kad tīkls ir atrasts, varat veikt un saņemt zvanus.

Piezīme. Lai mainītu valodu, izmantojiet izvēlnes iespēju **Valoda**. Plašāku informāciju skatiet 160. lpp..

Lai izslēgtu tālruni:

Turiet nospiestu taustiņu , līdz tiek parādīta izslēgšanas animācija.

Funkciju un iespēju izvēle

Tālrunis piedāvā iespējas to pielāgot pēc jūsu ieskatiem. Šīs funkcijas ir sakārtotas izvēlnēs un apakšizvēlnēs, kurām var piekļūt ar diviem izvēles taustiņiem un . Katra izvēlne un apakšizvēlne ļauj apskatīt un mainīt noteiktas funkcijas iestatījumus.

Izvēles taustiņu funkcijas atšķiras atkarībā no konkrētā konteksta; to pašreizējās funkcijas norāda apzīmējumi vai ikonas displeja apakšējā rindā tieši virs izvēles taustiņiem.

Piemērs:

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai piekļūtu izvēlnes funkcijām.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai piekļūtu tālruņu katalogam.

Lai apskatītu dažādas pieejamās funkcijas/iespējas vai arī izvēlētos no tām vienu nepieciešamo:

1. Nospiediet atbilstošo izvēles taustiņu.

2.

Lai...	**Nospiediet...**
izvēlētos: • parādīto funkciju • iezīmēto iespēju	izvēles taustiņu **Paņemt**.
apskatītu nākamo funkciju vai iezīmētu sarakstā nākamo iespēju	lejup vērsto taustiņu.
pārvietotos sarakstā uz iepriekšējo funkciju vai iespēju	augšup vērsto taustiņu.
pārvietotos struktūrā par vienu līmeni atpakaļ	izvēles taustiņu (vai **Atpakaļ**) vai taustiņu **C**.
atgrieztos gaidīšanas režīmā	taustiņu .

Lai izmantotu dažas funkcijas, nepieciešams ievadīt paroli vai PIN kodu. Ievadiet prasīto kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Tastatūras bloķēšana un atbloķēšana

Var bloķēt izvēles, navigācijas, WAP pārlūka, skaņas regulēšanas un fotografēšanas taustiņus, lai izvairītos no nejaušas to nospiešanas.

Lai bloķētu taustiņus, pabīdiet uz leju pārsegu.

Piezīme. Bīdot pārsegu uz leju, neieveriet pirkstus.

Ja izvēlnes **Nobīdīšanas iestatījumi** iespējai **Uz leju** izvēlaties iestatījumu **Pārtraukt darbību** (sk. 156. lpp.), nobīdot pārsegu, tālrunis automātiski bloķē taustiņus.

Ja izvēlnes **Nobīdīšanas iestatījumi** iespējai **Uz leju** izvēlaties iestatījumu **Turpināt darbību** (sk. 156. lpp.), nobīdot pārsegu, tālrunis automātiski bloķē taustiņus. Šī ziņojuma laikā taustiņus var bloķēt, nospiežot izvēles taustiņu **Jā**. Ja apstiprinājuma ziņojumā nenospiežat izvēles taustiņu **Jā** vai **Nē**, pēc īsa brīža taustiņi tiek bloķēti.

Lai atbloķētu taustiņus, pabīdiet pārsegu uz augšu, nospiediet izvēles taustiņu **Atbloķēt** vai un pēc tam vēlreiz nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Zvanu funkcijas

Zvanīšana

Ciparu tastatūras lietošana

Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet taustiņu .

Piezīme. Ja funkcijai **Automātiskā atkārtošana** esat izvēlējies vērtību **Ieslēgta**, numurs tiek automātiski atkārtots līdz desmit reizēm, ja persona, kurai zvanāt, neatbild vai ir aizņemta līnija. Plašāku informāciju skatiet 164. lpp..

Numura labošana

Lai nodzēstu...	**Nospiediet...**
pēdējo ciparu	taustiņu **C**.
jebkuru citu numura ciparu	navigācijas taustiņus, līdz kursors (|) tiek novietots tieši aiz dzēšamā cipara, un nospiediet taustiņu **C**. Trūkstošo ciparu var pievienot arī, nospiežot atbilstošo taustiņu, kad kursors atrodas attiecīgajā pozīcijā.
visus displejā redzamos ciparus	taustiņu **C** un turiet to nospiestu ilgāk par vienu sekundi.

Starptautiska zvana veikšana

1. Nospiediet un turiet taustiņu **0**, lai ievadītu starptautisko prefiksu. Kad tālrunis ir gatavs turpmākai datu ievadīšanai, tiek parādīta rakstzīme +.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet taustiņu .

Zvanīšana no tālruņu kataloga

Vārdus un tālruņu numurus, kuriem zvanāt regulāri, var saglabāt SIM kartes atmiņā un tālruņa atmiņā, kuras abas kopā sauc par tālruņu katalogu. Šādi nav jāiegaumē nepieciešamie numuri; vienkārši atrodiet vajadzīgo vārdu un ar to saistīto numuru.

Plašāku informāciju par tālruņu kataloga funkciju skatiet 56. lpp..

Zvanu žurnālu izmantošana

Tālrunis saglabā pēdējo 20 sastādīto, saņemto un neatbildēto zvanu numurus hronoloģiskā secībā. Pēdējais zvans tiek saglabāts pirmajā pozīcijā. Ja viens numurs atkārtojas vairākas reizes, tiek saglabāta informācija tikai par pēdējo zvanu.

Lai izmantotu kādu no šiem numuriem:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu , lai piekļūtu zvanu žurnālu sarakstam.
2. Lietojiet augšup un lejup vērstos taustiņus, lai ritinātu sarakstu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais numurs.

   Zvanu žurnāliem sarakstā tiek uzrādītas šādas ikonas:

   - : Zvanītie numuri
   - : Saņemtie zvani
   - : Neatbildētie zvani

3. Lai izsauktu numuru, nospiediet taustiņu .

Kā apskatīt katru zvana ierakstu sk. "Zvanu arhīvs" 70. lpp..

Neatbildēto zvanu apskate

Ja jūsu abonements ietver numura noteikšanas pakalpojumu un jūs nevarat atbildēt uz zvanu, varat uzzināt, kas jums ir zvanījis, un pēc tam šai personai atzvanīt.

Neatbildēto zvanu skaits tiek parādīts displejā uzreiz pēc tam, kad uz zvanu netiek atbildēts.

Lai uzreiz apskatītu neatbildētos zvanus:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Neatb.**.

   Tiek atvērts neatbildēto zvanu saraksts.
2. Ja nepieciešams, ritiniet līdz vajadzīgajam taustiņam, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
3. Lai izsauktu numuru, nospiediet taustiņu .

Kā izmantot neatbildēto zvanu iespējas, sk. "Neatbildētie zvani" 70. lpp..

Piezīme. Lai displejā izdzēstu paziņojumu par neatbildēto zvanu, nospiediet taustiņu . Ja esat saņēmis arī balss pastu, īsziņas vai multiziņas un šūnu apraides ziņas, labā izvēles taustiņa funkcija mainās šādā secībā: **Neatb.**, **Savien.**, **Skatīt**, **CB** un pēc tam **Katal.**.

Ātrā numuru izsaukšana no tālruņu kataloga

Kad tālruņu katalogā ir saglabāti numuri, tos var izsaukt, nospiežot vienu vai divus taustiņus. Plašāku informāciju skatiet 60. lpp..

Zvana pārtraukšana

Ja vēlaties beigt zvanu, īsi nospiediet taustiņu .

Piezīme. Ja izvēlnes **Nobīdīšanas iestatījumi** iespējai **Uz leju** ir izvēlēts iestatījums **Turpināt darbību**, sarunu nevar pabeigt, nobīdot pārsegu uz leju.

Atbildēšana uz zvanu

Kad kāds jums zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana animāciju.

Ja zvanītāju var identificēt, tiek parādīts zvanītāja tālruņa numurs vai vārds (ja tas ir saglabāts tālruņu katalogā).

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet taustiņu vai izvēles taustiņu **Pieņemt**. Vai arī bīdiet pārsegu uz augšu, ja izvēlnes **Nobīdīšanas iestatījumi** iespējai **Uz augšu** ir izvēlēts iestatījums **Zvana pieņemšana**.

Piezīme. Uz zvanu var atbildēt arī tālruņu kataloga vai izvēlņu funkciju izmantošanas laikā. Pašreizējā darbība tiek pārtraukta.

Zvana atteikšana

Lai atteiktu ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu vai pabīdiet uz leju pārsegu.

Piezīme. Ja izvēlnes **Nobīdīšanas iestatījumi** iespējai **Uz leju** ir izvēlēts iestatījums **Turpināt darbību**, zvanu nevar atteikt, nobīdot pārsegu uz leju.

Skaļuma regulēšana

Ja sarunas laikā vēlaties pielāgot klausules skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa kreisajos sānos.

Klausules skaļumu var regulēt arī tad, ja tiek atskaņota kāda skaņa, piemēram, zvana signāls. Pielāgotais skaļuma līmenis ir spēkā uz laiku. Pēc tam tiek atjaunots noklusētais iestatījums.

Piezīme. Ja pārsegs ir nobīdīts uz leju un atskan zvans, zvana signālu var izslēgt, nospiežot un turot vienu no skaļuma taustiņiem.

Iespējas sarunas laikā

Tālrunis piedāvā vairākas vadības funkcijas, kurām var piekļūt sarunas laikā.

Skaļruņa izmantošana

Varat sarunāties, neturot tālruni pie auss, bet saglabājot nelielu attālumu.

Skaļruņa ieslēgšana/izslēgšana

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.
2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Skalrunis ieslēgts (Normal)/Parasts**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

UZMANĪBU! Neturiet tālruni pie auss, ja ir aktivizēts skaļrunis. Liels skaļums var kaitēt dzirdei.

Mikrofona izslēgšana

Varat uz laiku izslēgt tālruņa mikrofonu, lai sarunbiedrs jūs nevarētu dzirdēt.

Piemērs. Jūs vēlaties kaut ko teikt citai personai savā tuvumā, bet nevēlaties, lai to dzirdētu jūsu tālruņa sarunas partneris.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.
2. Kad ir iezīmēts **Izslēgt mikrofonu**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Displeja apakšējā rindā tiek parādīta izslēgta mikrofona ikona (), un jūsu sarunas partneris jūs vairs nedzird.

Lai atkal ieslēgtu mikrofonu:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.
2. Kad ir iezīmēts **Ieslēgt mikrofonu**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Izslēgtā mikrofona ikona pazūd un sarunbiedrs jūs var atkal dzirdēt.

Numura meklēšana tālruņu katalogā

Sarunas laikā tālruņu katalogā var meklēt numuru.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.
2. Ja nepieciešams, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Katalogs**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Izvēlieties iespēju **Atrast vārdu** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tiek parādīti tālruņu kataloga ieraksti.

4. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.

   Tiek parādīts tālruņu kataloga ierakstu saraksts, sākot ar pirmo ierakstu, kas atbilst ievadītajām rakstzīmēm.

   Piezīme. Varat arī ritināt tālruņu katalogu no sākuma, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

5. Lai apskatītu iezīmēto ierakstu, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Plašāku informāciju par tālruņu kataloga funkciju skatiet 56. lpp..

Taustiņu toņu izslēgšana/sūtīšana

Sarunas laikā varat izslēgt vai ieslēgt taustiņu toņus. Ja ir izvēlēta iespēja **Klusi taustiņi**, tālrunis neraida taustiņu toņus. Tas ļauj spiest taustiņus, sarunas laikā nedzirdot traucējošos taustiņu toņus.

Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jābūt izvēlētai iespējai **Taustiņu toņi**.

DTMF toņu sūtīšana

Sarunas laikā uz displejā redzamo tālruni var nosūtīt DTMF (Dual Tone Multi-Frequency — divtoņu daudzfrekvenču) toņus.

Šī iespēja noder, ja ievadāt paroli vai konta numuru, zvanot uz automatizētu sistēmu, piemēram, telefonbanku.

Lai nosūtītu DTMF toņus:

1. Pēc savienojuma izveides ar telefonpakalpojumu sistēmu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.
2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Sūtīt DTMF**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Ievadiet numuru, ko vēlaties nosūtīt, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tiek nosūtīti parādītā numura toņi.

Ziņapmaiņas pakalpojumu lietošana

Sarunas laikā varat lasīt vai rakstīt jaunas ziņas.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.
2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Īsziņa**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Lai izlasītu saņemto ziņu, izvēlieties iespēju **Saņemtās ziņas** un pēc tam ritiniet līdz ziņai, ko vēlaties lasīt.

   Lai rakstītu jaunu ziņu, izvēlieties iespēju **Izveidot**.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Plašāku informāciju par SMS funkciju skatiet 87. lpp..

Dzidruma izmantošana

Dzidruma iespēja sarunas laikā saņemto skaņu padara skaļāku un skaidrāku. Tas noder, ja atrodaties trokšņainā vidē.

Ja ir iestatīta dzidruma iespēja un atrodaties trokšņainā vidē, tālrunis pēc brīža to automātiski aktivizē.

Dzidruma ieslēgšana/izslēgšana

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.
2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Dzidrums ieslēgts/Dzidrums izslēgts**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Piezīme. Dzidrumu nav iespējams aktivizēt, ja izmantojat skaļruni un automašīnas brīvroku komplektu.

Funkcijas Ierakstīt sarunu izmantošana

Sarunas laikā varat to ierakstīt.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.
2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu iespēju **Ierakstīt sarunu**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai sāktu sarunas ierakstīšanu.
3. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet izvēles taustiņu **Beigt**. Ierakstīšana tiek pārtraukta arī tad, ja beidzas ieraksta laiks. Ierakstītā saruna tālrunī tiek saglabāta automātiski.
4. Kā noklausīties ierakstīto sarunu, sk. izvēlnes **Izklaide** aprakstā.

SAT (SIM Applicatioin Toolkit — SIM programmu aprīkojuma) lietošana

Ja izmantojat SAT karti, kas nodrošina papildu pakalpojumus, tiek parādīta izvēlne SAT. Plašāku informāciju skatiet savas SIM kartes instrukcijās.

Sarunas aizturēšana

Notiekošo sarunu jebkurā brīdī var aizturēt. Ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu, varat veikt vēl vienu zvanu, kad viena saruna jau notiek. No šiem diviem zvaniem viens ir aktīvs, bet otrs ir aizturēts, un jūs varat pārslēgties no viena zvana uz otru.

Lai aizturētu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Aiztur.**. Sarunu var turpināt jebkurā brīdī, nospiežot izvēles taustiņu **Atsākt**.

Lai veiktu zvanu jau notiekošas sarunas laikā:

1. Ievadiet tālruņa numuru, uz kuru vēlaties zvanīt, vai atrodiet to tālruņu katalogā.
2. Nospiediet taustiņu , lai veiktu otru zvanu. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.

Vai arī:

1. Aizturiet pašreizējo sarunu, nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, un izvēlieties iespēju **Aiztur.**.
2. Veiciet otru zvanu kā parasti.

Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru, nospiediet izvēles taustiņu **Mainīt**.

Pašreizējā saruna tiek aizturēta, bet aizturētā — atjaunota, lai varētu turpināt sarunu ar otru personu.

Lai pārtrauktu aizturēto sarunu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Beigt aizturēto zvanu**.

Kad esat beidzis sarunu, pārtrauciet zvanu kā parasti, nospiežot taustiņu .

Piezīme. Ja izvēlnes **Nobīdīšanas iestatījumi** iespējai **Uz leju** ir izvēlēts iestatījums **Turpināt darbību**, sarunu nevar pabeigt, nobīdot pārsegu uz leju.

Atbildēšana uz otro zvanu

Notiekošas sarunas laikā var atbildēt uz ienākošu zvanu, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu un jūs esat aktivizējis funkciju **Zvanu gaidīšana** (sk. 79. lpp.). Jūs tiekat brīdināts par ienākošo zvanu ar gaidošā zvana signālu.

Lai atbildētu uz zvanu jau notiekošas sarunas laikā:

1. Nospiediet taustiņu , lai atbildētu uz ienākošo zvanu. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Lai pārslēgtos starp zvaniem, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Mainīt**.
3. Lai pārtrauktu aizturēto sarunu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Beigt aizturēto zvanu**.

   Lai pārtrauktu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu . Tiek turpināta aizturētā saruna.

Zvana pārsūtīšana

Ja tīkls nodrošina šo pakalpojumu, notiekošo sarunu var pārsūtīt aizturētajai sarunai, lai zvanītāji varētu viens ar otru sarunāties. Jūs tiekat atvienots no abiem.

1. Sarunas laikā atbildiet uz otru zvanu vai veiciet to kā parasti un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.
2. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai izvēlētos iespēju **Pārsūtīt**, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Abas personas tiek savienotas viena ar otru.

Konferences zvans

Konferences zvanu funkcija ir tīkla pakalpojums, kas kopējā sarunā ļauj iesaistīties līdz pat sešām personām. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Konferences zvana izveide

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam kā parasti.
2. Piezvaniet otrajam dalībniekam kā parasti. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
3. Lai pirmo dalībnieku pievienotu konferences zvanam, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Pievienot**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
4. Lai konferences zvanam pievienotu jaunu dalībnieku, piezvaniet šai personai kā parasti. Pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Pievienot**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Ienākošos zvanus var pievienot, atbildot uz zvanu un izvēloties iespēju **Pievienot**. Atkārtojiet šīs darbības tik reižu, cik nepieciešams.

Otra saruna konferences zvana laikā

Lai notiekošas konferences sarunas laikā atbildētu uz zvanu vai piezvanītu:

1. Nospiediet taustiņu , lai atbildētu uz ienākošo zvanu. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Lai pārslēgtos starp zvaniem, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Mainīt**.

3. Lai pārtrauktu aizturēto sarunu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Beigt aizturēto konferences zvanu** vai **Beigt aizturēto zvanu**.

   Lai pārtrauktu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu . Tiek turpināta aizturētā saruna.

Lai veiktu zvanu jau notiekošas konferences sarunas laikā, sk. "Lai veiktu zvanu jau notiekošas sarunas laikā" 36. lpp..

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, ja notiek konferences saruna un ir viens aizturēts zvans:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Izvēlieties iespēju **Beigt aizturēto zvanu**, lai pārtrauktu aizturēto sarunu.

   Vai arī izvēlieties iespēju **Beigt pašreizējo zvanu**, lai pārtrauktu notiekošo sarunu.

   Pēc tam varat atbildēt uz jaunu zvanu.

Privāta saruna ar vienu dalībnieku

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Sadalīt**. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Nospiediet augšu vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu dalībnieku, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tagad varat ar šo personu sarunāties privāti. Pārējie dalībnieki var turpināt savstarpējo sarunu.

3. Lai atgrieztos konferences sarunā, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Pievienot**.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Tagad visi konferences zvana dalībnieki var cits citu dzirdēt.

Viena dalībnieka noņemšana

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties iespēju **Izņemt**.

2. Nospiediet augšu vai lejup vērsto taustiņu, lai iezīmētu dalībnieku, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Saruna ar šo dalībnieku tiek pārtraukta, bet sarunu ar pārējiem dalībniekiem var turpināt.

3. Pārtrauciet konferences zvanu, nospiežot taustiņu .

Austiņu izmantošana

Lietojot austiņas, varat zvanīt un saņemt zvanus, neturot tālruni rokās.

Kad austiņas ir pievienotas kontaktligzdai tālruņa labajos sānos, austiņu poga darbojas, kā norādīts tālāk:

Lai...	**Nospiediet...**
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu divreiz gaidīšanas režīmā.
atbildētu uz zvanu	un turiet pogu, saņemot zvanu.
beigtu zvanu	un turiet pogu, kad saruna ir pabeigta.

Audio palīga izmantošana

Lietojot audio palīgu, skaņas ir dzirdamas skaļāk.

Lai to izmantotu, pieslēdziet audio palīgu kontaktligzdai tālruņa labajos sānos.

Teksta ievadīšana

Lietojot tālruni, bieži ir jāievada teksts, piemēram, saglabājot vārdu tālruņu grāmatā, rakstot jaunu īsziņu, sastādot personīgo sveicienu vai kalendārā plānojot pasākumus.

Tālrunis nodrošina šādus teksta ievadīšanas režīmus.

- **T9 režīms***

  Šajā režīmā vārdus var ievadīt, katram burtam atbilstošo taustiņu nospiežot tikai vienu reizi. Ar katru tastatūras taustiņu var ievadīt vairākus burtus. Piemēram, vienu reizi nospiežot taustiņu **5**, var tikt parādīts gan J, gan K, gan L. T9 režīms automātiski salīdzina nospiestos taustiņus ar iekšējo valodas vārdnīcu, lai noteiktu pareizo vārdu, ļaujot tekstu ievadīt ar daudz mazāku taustiņu nospiedienu skaitu nekā tradicionālais ABC režīms.

- **ABC režīms**

  Šis režīms ļauj ievadīt burtus, nospiežot attiecīgos burtu taustiņus vienu, divas, trīs vai četras reizes, līdz tiek parādīts vajadzīgais burts.

- **Ciparu režīms**

  Šis režīms ļauj ievadīt ciparus.

- **Simbolu režīms**

  Šis režīms ļauj ievadīt speciālās rakstzīmes.

* T9 ir Tegic Communications, Inc. reģistrēta preču zīme, kas licencēta ar ASV patentu 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Teksta ievades režīma mainīšana

Atrodoties laukā, kurā var ievadīt rakstzīmes, displeja lejasdaļā ir redzams teksta ievades režīma indikators.

Piemērs. Vārda ievadīšana tālruņu katalogā

Teksta ievades režīma indikators: T9 English (angļu valodas) režīms

Lai pārslēgtos uz citu teksta ievades režīmu:

1. Nospiediet labo izvēles taustiņu, kas norāda pašreizējo teksta ievades režīmu.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam režīmam, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

   Iespēja **Valodas izvēle** ļauj mainīt teksta ievades valodu.

   Lai T9 vārdnīcai pievienotu vārdu, varat izmantot iespēju **Pievienot vārdu**. Sk. 44. lpp..

   Piezīme. Ja vēlaties iziet no izvēlnes, nemainot režīmu, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu .
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai apstiprinātu izvēlēto teksta ievades režīmu.

Ātra teksta ievades režīma mainīšana

Lai pārslēgtos...	Nospiediet un turiet...
no ciparu režīma uz iepriekšējo režīmu	taustiņu #.
no simbolu režīma uz iepriekšējo režīmu	taustiņu *.
no ABC uz T9 režīmu	labo izvēles taustiņu.

T9 režīma lietošana

Lai ievadītu vārdu, izmantojot T9 režīmu:

1. Sāciet ievadīt vārdu, spiežot taustiņus **2** – **9**. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemērs. Lai T9 režīmā ievadītu angļu valodas vārdu "hello", nospiediet taustiņu **4**, **3**, **5**, **5** un **6**.

   Ievadītais vārds tiek parādīts displejā. Vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiediena.
2. Ievadiet visu vārdu, pirms labojat vai dzēšat kādu burtu.
3. Ja vārds ir pareizs, sāciet ievadīt nākamo vārdu. Pretējā gadījumā nospiediet vairākas reizes taustiņu **0**, lai apskatītu citus vārdu variantus, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Piemērs. Gan angļu valodas vārdu "of", gan "me" var ievadīt, nospiežot **6** un **3**. Tālrunis vispirms parāda visbiežāk lietoto no šiem vārdiem.
4. Ievietojiet atstarpi starp vārdiem, nospiežot taustiņu #.
5. Turpiniet ievadīt nākamo vārdu.

Ja, ievadot tekstu, virs kreisā izvēles taustiņa tiek parādīta iespēja **Burtot**, šāda vārda T9 vārdnīcā nav. Lai ievadītu T9 režīmā neatrastos vārdus, nomainiet teksta ievades režīmu uz ABC režīmu vai rīkojieties šādi:

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Burtot** vai nospiediet labo izvēles taustiņu un izvēlieties iespēju **Pievienot vārdu**.

2. Ievadiet vārdu, ko vēlaties pievienot, lietojot ABC režīmu (sk. 45. lpp.), un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Vārds tiek saglabāts T9 vārdnīcā un ievietots ievades laukā.

3. Turpiniet ievadīt citus vārdus T9 režīmā.

Pieturzīmes

Lai ievadītu punktus, domuzīmes vai apostrofus, nospiediet taustiņu **1**. T9 režīms izmanto gramatikas likumus, lai ievietotu pareizās pieturzīmes.

Reģistra maiņa

Lai mainītu reģistru nākamajam(iem) burtam(iem), ko ievadāt, nospiediet taustiņu *. Ir trīs burtu reģistri:

- Mazie burti (bez indikatora)
- Lielais sākumburts (⇧)
- Lielie burti (⇧)

Atstarpes ievadīšana

Lai starp vārdiem ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu #.

Tieša numura ievadīšana

Lai ievadītu ciparu, nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Ritināšana

Lai tekstā pārvietotu kursoru pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju, izmantojiet navigācijas taustiņus.

Burtu un vārdu dzēšana

Lai nodzēstu burtu, kurš atrodas pa kreisi no kursora, nospiediet taustiņu **C**. Visus displejā redzamos burtus var nodzēst, nospiežot un turot taustiņu **C**.

Atgriešanās iepriekšējā ekrānā

Kad ir notīrīts teksta ievades lauks, nospiediet un turiet taustiņu **C**, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

ABC režīma lietošana

Ievadot tekstu ABC režīmā, nospiediet attiecīgā burta taustiņu:
– vienu reizi, lai ievadītu pirmo burtu;
– divas reizes, lai ievadītu otro burtu;
– utt.

Piemērs. Lai ievadītu burtu "C", trīs reizes ātri nospiediet taustiņu **2**. Lai ievadītu burtu "K", divreiz nospiediet taustiņu **5**. Šo metodi sauc par vairākspiedienu teksta ievadi.

Piezīme. Kursors pārvietojas pa labi, ja nospiežat citu taustiņu. Ja viens burts jāievada divreiz vai jāievada cits burts, kurš norādīts uz tā paša taustiņa, nospiediet pa labi vērsto taustiņu vai pagaidiet dažas sekundes, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, un pēc tam ievadiet nākamo burtu.

Plašāku informāciju par pieejamajām rakstzīmēm skatiet tabulā. Rakstzīmes atšķiras atkarībā no teksta ievades valodas. Valodu var izvēlēties, iestatot vienu no šīm iespējām:

- **Valodas izvēle**; sk. 42. lpp.
- **Ievades režīms**; sk. 160. lpp.

Pieejamo rakstzīmju saraksts

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanas secībā
1	. , - ? ! ’ @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Lielo burtu režīms angļu valodā)

Reģistra maiņa

Lai mainītu reģistru nākamajam(iem) burtam(iem), ko ievadāt, nospiediet taustiņu *. Ir trīs burtu reģistri:

- Mazie burti (bez indikatora)
- Lielais sākumburts (⇧)
- Lielie burti (⇪)

Atstarpes ievadīšana

Lai starp vārdiem ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu #.

Tieša numura ievadīšana

Lai ievadītu ciparu, nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Ritināšana

Lai tekstā pārvietotu kursoru pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju, izmantojiet navigācijas taustiņus.

Burtu un vārdu dzēšana

Lai nodzēstu burtu, kurš atrodas pa kreisi no kursora, nospiediet taustiņu **C**. Visus displejā redzamos burtus var nodzēst, nospiežot un turot taustiņu **C**.

Atgriešanās iepriekšējā ekrānā

Kad teksta ievades lauks ir tukšs, nospiediet un turiet taustiņu **C**, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Simbolu režīma izmantošana

Simbolu režīms ļauj tekstā ievadīt simbolus.

Lai...	Nospiediet...
apskatītu citus simbolus	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
ievadītu simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
atgrieztos iepriekšējā teksta ievades režīmā ar ievadītajiem simboliem	izvēles taustiņu **Labi**.
atgrieztos iepriekšējā teksta ievades režīmā bez ievadītajiem simboliem	izvēles taustiņu ⮌.

Ciparu režīma lietošana

Ciparu režīms ļauj tekstā ievadīt ciparus. Nospiediet ievadāmajiem cipariem atbilstošos taustiņus.

Izvēlņu lietošana

Tālrunis piedāvā dažādas funkcijas, kuras ļauj to pielāgot jūsu vajadzībām. Šīs funkcijas ir sakārtotas izvēlnēs un apakšizvēlnēs.

Piekļuve izvēlnes funkcijai

Izvēlnēm un apakšizvēlnēm var piekļūt, gaidīšanas režīmā nospiežot izvēles taustiņu **Izvēlne** vai **Katal.** un pēc tam ritinot ar navigācijas taustiņiem.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei, vai nospiediet izvēles taustiņu **Katal.**, lai piekļūtu tālruņu kataloga izvēlnei.
2. Ritiniet izvēlnes, izmantojot navigācijas taustiņus. Pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei.
3. Atrodiet vajadzīgo apakšizvēlni, ritinot sarakstu ar augšup vai lejup vērsto taustiņu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai piekļūtu apakšizvēlnei.

   Ja izvēlnē, kuru esat izvēlējies, ir vēl citas apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. un 4. soli.
5. Ritiniet līdz vajadzīgajai iespējai ar augšup vai lejup vērsto taustiņu.
6. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai izvēlētos iestatījumu.

Piezīme. Iepriekšējā izvēlnes līmenī var atgriezties, nospiežot izvēles taustiņu ⮌.

Izvēlnēm un apakšizvēlnēm var ātri piekļūt, arī ievadot atbilstošo izvēlnes numuru.

Piemērs. Piekļuve izvēlnei **Balss pasts**.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Nospiediet **5**, lai atvērtu **Īsziņas**.
3. Nospiediet **5**, lai atvērtu **Balss pasts**.

Izvēļņu funkciju saraksts

Vairākas izvēlnes ļauj pārbaudīt vai mainīt tālruņa iestatījumus. Sarakstā parādīta izvēļņu struktūra.

Katrai izvēlnes iespējai piešķirtais numurs var atšķirties no izvēlnes numura tālrunī. Tas ir atkarīgs no pakalpojumiem, kurus nodrošina SIM karte.

Tālruņu kataloga izvēlne

1. Katalogs **(sk. 56. lpp.)**

1. Atrast vārdu
2. Pievienot ierakstu
3. Ātro numuru saraksts
4. Kopēt visu tālrunī
5. Sūtīt visu pa infrasarkano
6. Dzēst visu

2. Pārvaldība **(sk. 66. lpp.)**

1. Savs numurs
2. Grupu iestatījumi
3. Atmiņas stāvoklis

3. Pakalpojumi **(sk. 68. lpp.)**

1. Pakalpojumu katalogs

Galvenā izvēlne

1. SIM AT (Application Toolkit — programmu aprīkojums)* **(sk. 69. lpp.)**

2. Zvanu arhīvs **(sk. 70. lpp.)**

1. Neatbildētie zvani
2. Saņemtie zvani
3. Zvanītie numuri
4. Dzēst visu
5. Sarunu laiks
    1. Pēdējā zvana ilgums
    2. Kopā nosūtīts
    3. Kopā saņemts
    4. Nodzēst taimerus
6. Sarunu izmaksas*
    1. Pēdējā zvana izmaksas
    2. Kopējās izmaksas
    3. Maksimālās izmaksas
    4. Nodzēst skaitītājus
    5. Iestatīt maksimālās izmaksas
    6. Cena/vienība

3. Tīkla pakalpojumi **(sk. 74. lpp.)**

1. Zvanu pāradresācija
    1. Pāradresēt vienmēr
    2. Ja aizņemts
    3. Ja neatbild
    4. Ja nesasniedzams
    5. Atcelt visu
2. Zvanu liegumi
    1. Visi izejošie
    2. Starptautiskie
    3. Starptautiskie izņemot uz mājām
    4. Visi ienākošie
    5. Ienākošie esot ārzemēs
    6. Atcelt visu
    7. Mainīt liegumu paroli

* Tiek parādīts tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

3. Tīkla pakalpojumi *(turpinājums)*

3. Zvanu gaidīšana
4. Tīkla izvēle
5. Zvanītāja ID
6. Joslas izvēle
7. Aktīvā līnija*

4. Skaņas iestatījumi (sk. 83. lpp.)

1. Ienākošie zvani
    1. Noklusētās melodijas
    2. Manas skaņas
    3. Zvana skaļums
    4. Signāla veids
2. Īsziņas
    1. Īsziņas
    2. Multiziņas
3. Ieslēgšana/izslēgšana
4. Savienojuma tonis
5. Taustiņu toņi
6. Signāls katru min.
7. Klusais režīms
8. Ritināšanas tonis
9. Zvana signāli

5. Īsziņas (sk. 87. lpp.)

1. Īsziņa
    1. Izveidot
    2. Saņemtās ziņas
    3. Nosūtītās ziņas
    4. Dzēst visu
2. Multiziņa
    1. Izveidot
    2. Saņemtās ziņas
    3. Nosūtītās ziņas
    4. Melnraksti
    5. Mana mape
    6. Dzēst visu
3. Infoziņa
    1. Saņemtās ziņas
    2. Iestatījums
    3. Dzēst visu

* Tiek parādīts tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

5. Ziņas *(turpinājums)*

4. Ziņu šabloni
5. Balss pasts
    1. Savienot ar balss pastu
    2. Balss pasta servera numurs
6. Apraide
    1. Lasīt
    2. Saņemt
    3. Kanāls
    4. Valoda
7. Iestatījumi
    1. Īsziņa
    2. Multiziņa
8. Atmiņas stāvoklis
    1. Īsziņa
    2. Multiziņa

6. Izklaide (sk. 113. lpp.)

1. WWW pakalpojumi*
    1. Mājas lapa
    2. Grāmatzīme
    3. Iet uz URL
    4. Izdzēst kešatmiņu
    5. Starpniekservera iestatījumi
    6. Pašreizējais starpniekserveris
2. Multivide
    1. Fotoattēli
    2. Attēli
    3. Skaņas
    4. Dzēst visu
    5. Atmiņas stāvoklis
3. JAVA pasaule
    1. Ielādes
    2. Interneta iestatījumi
    3. Atmiņas stāvoklis
4. Melodiju komponists
    1. Komponēt melodiju
    2. Atmiņas statuss

* Iespējams, ka tīkla pakalpojumu sniedzējs to neuzrāda vai nenodrošina.

7. Plānotājs (sk. *132. lpp.*)

1. Jauna piezīme
2. Kalendārs
3. Darbu saraksts
4. Pulkstenis
    1. Iestatīt laiku
    2. Iestatīt datumu
    3. Iestatīt pasaules laiku
    4. Iestatīt formātu
5. Modinātājs
6. Balss ierakstītājs
    1. Ieraksts
    2. Balsis
    3. Dzēst visu
    4. Iestatījumi
    5. Atmiņas stāvoklis
7. Kalkulators
8. Konvertors
    1. Valūta
    2. Garums
    3. Masa
    4. Tilpums
    5. Laukums
    6. Temperatūra
9. Taimeris
10. Hronometrs

8. Kamera (sk. 149. lpp.)

1. Fotografēt
2. Mani fotoattēli
3. Mani albumi
4. Dzēst visu
5. Iestatījumi
6. Atmiņas stāvoklis

9. Tālruņa iestatījumi (sk. *158. lpp.*)

1. Displejs
    1. Fons
    2. Apdare
    3. Apgaismojums
    4. Displeja spilgtums
2. Sveiciens
3. Valoda
    1. Teksta valoda
    2. Ievades režīms
4. Drošība
    1. PIN pārbaude
    2. Mainīt PIN
    3. Tālruņa bloķēšana
    4. Mainīt paroli
    5. Konfidencialitāte
    6. SIM bloķēšana
    7. Fiksētais režīms*
    8. Mainīt PIN2*
5. Automātiskā atkārtošana
6. Dzidrums
7. Nobīdīšanas iestatījumi
    1. Uz augšu
    2. Uz leju
8. Atb. ar jebkuru taust.
9. Infrasarkanā aktivizēšana
10. Atjaunot rūpnīcas iestatījumus
    1. Skaņas iestatījumi
    2. Tālruņa iestatījumi
    3. Visi iestatījumi

* Tiek parādīts tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Tālruņu kataloga izvēlne

Tālruņu katalogs piedāvā šādas funkcijas:

- **Katalogs**: ļauj meklēt, veidot un iestatīt ātro numuru funkciju un pārvaldīt tālruņu kataloga ierakstus.
- **Pārvaldība**: ļauj norādīt vai izmest savu tālruņa numuru, iestatīt zvanītāju grupas un pārbaudīt atmiņas stāvokli.
- **Pakalpojumi**: ļauj izmantot pakalpojumu katalogu, ko nosaka SIM karte.

Atrast vārdu

Lai atrastu numuru tālruņu katalogā, rīkojieties šādi:

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmo(s) burtu(s).

   Tiek parādīts tālruņu kataloga ierakstu saraksts, kurā ir iezīmēts ieraksts, kas atbilst ievadītajām rakstzīmēm.

2. Ja nepieciešams, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu līdz vajadzīgajam ierakstam.

3. Kad esat atradis vajadzīgo ierakstu, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

4.

Lai...	**Nospiediet...**
izsauktu displejā redzamo numuru	taustiņu .
mainītu kataloga ierakstus	izvēles taustiņu **Iesp.**. Plašāku informāciju skatiet 57. lpp..

Tālruņa atmiņas ierakstu mainīšana

Ritiniet līdz kategorijai, kuru vēlaties rediģēt, spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. Pieejamās kategorijas ir norādītas tālāk. Informāciju par katru kategoriju var rediģēt, nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**.

Kategorija	**Pēc tam**
Mobilais Mājas Darbs Fakss Cits	Izvēlieties vienu no tālāk minētajām iespējām. Plašāku informāciju par šīm iespējām skatiet 58. lpp.. **Rediģēt numuru** **Mainīt vārdu** **Sūtīt īsziņu** (tiek parādīts, ja kategorijā ir iekļauts numurs) **Kopēt** (tiek parādīts, ja kategorijā ir iekļauts numurs) **Sūtīt pa infrasarkano** (tiek parādīts, ja kategorijā ir iekļauts numurs) **Dzēst ierakstu**
E-pasts	Ievadiet vai rediģējiet e-pasta adresi.
Piezīme	Ievadiet vai rediģējiet piezīmi.
Grupa	Iestatiet vienu grupu vai neiestatiet grupu.
Grafika	Iestatiet vienu attēlu vai neiestatiet attēlu.
Signāls	Iestatiet vienu no melodijām vai nepiešķiriet melodiju.

SIM atmiņas ierakstu mainīšana

Lai mainītu SIM atmiņas ieraksta informāciju, nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Rediģēt numuru

Šī iespēja ļauj mainīt numuru. Varat arī pievienot jaunu numuru, ja izvēlētajai kategorijai nav saglabāts neviens numurs.

Mainīt vārdu

Šī iespēja ļauj mainīt ieraksta vārdu.

Lai izdzēstu veco vārdu, nospiediet taustiņu **C**. Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 41. lpp..

Sūtīt īsziņu

Šī iespēja ļauj nosūtīt uz numuru īsziņu. Plašāku informāciju par īsziņu sūtīšanu skatiet 89. lpp..

Kopēt

Šī iespēja ļauj kopēt ierakstu no tālruņa atmiņas uz SIM kartes atmiņu vai pretēji.

Sūtīt pa infrasarkano

Šī iespēja ļauj, lietojot infrasarkano savienojumu, kopēt ierakstu no tālruņa citā ierīcē, kurai ir IrDA ports.

Dzēst ierakstu

Šī iespēja ļauj izdzēst ierakstu no tālruņu kataloga. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Pievienot ierakstu

Tālruņu numurus un tiem atbilstošos vārdus var saglabāt SIM kartes atmiņā. Tālruņa atmiņā papildus var saglabāt līdz 1000 ierakstiem un katram vārdam piešķirt līdz pieciem numuriem.

1. Ievadiet numuru, ko vēlaties saglabāt.

   Piezīmes.
   - Ja, ievadot numuru, kļūdāties, izlabojiet kļūdu, lietojot taustiņu **C**. Plašāku informāciju skatiet 27. lpp..
   - Lai ievadītu numura sastādīšanas pauzi, kas nepieciešama īpašiem tālruņa pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem, turiet nospiestu taustiņu ✳. Tiek parādīts "P", kas apzīmē pauzi.

2. Ja esat pārliecināts, ka numurs ir pareizs, nospiediet izvēles taustiņu **Sagl.**.

3. Izvēlieties atmiņu, kurā jāsaglabā numurs (**Tālrunī** vai **SIM**), un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Piezīme. Ja nomainât tālruni, SIM kartē saglabātie numuri ir automātiski pieejami arī jaunajā tālrunī, taču tālruņa atmiņā saglabātie numuri ir jāsaglabā no jauna.

4. Ja 3. solī izvēlējāties **SIM**, pārejiet uz 5. soli.

   Ja 3. solī izvēlējāties **Tālrunī**, izvēlieties numuru veidu, lietojot augšup vai lejup vērsto taustiņu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

5. Ievadiet atbilstošo vārdu.

   Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 41. lpp..

6. Ja ievadītais jūs apmierina, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

7. Ja 3. solī izvēlējāties **Tālrunī**, pārejiet uz 8. soli.

   Ja 3. solī izvēlējāties **SIM**, ievadiet vietas numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

8. Ja vēlaties mainīt ierakstu, izmantojiet piedāvātās iespējas. Informāciju, kā to izdarīt, skatiet 57. lpp..

   Ja vēlaties atgriezties gaidīšanas režīmā, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu .

Numura saglabāšana gaidīšanas režīmā

Tiklīdz sākat ievadīt numuru, virs kreisā izvēles taustiņa tiek parādīta iespēja **Sagl.**, kas ļauj saglabāt numuru tālruņu katalogā.

Lai saglabātu numuru, turpiniet darbības no 1. soļa 59. lpp..

Ātro numuru saraksts

Varat iestatīt astoņus ātro numuru ierakstus, kurus pēc tam jebkurā brīdī var viegli izsaukt, nospiežot atbilstošā cipara taustiņu.

Ātro numuru ierakstu iestatīšana

1. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai ritinātu līdz tukšai vietai, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Kad ir iezīmēta iespēja **Rediģēt numuru**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

3. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Vai

   Lai atrastu numuru tālruņu katalogā, nospiediet izvēles taustiņu **Katal.**. Izvēlieties ierakstu sarakstā un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai saglabātu ierakstu.

4. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Ātro numuru ierakstu rediģēšana

1. Izvēlieties sarakstā rediģējamo ātrā numura ierakstu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, izvēlieties vienu no tālāk minētajām izvēlnes iespējām un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**:

   - **Rediģēt numuru**: ļauj mainīt numuru.
   - **Mainīt vārdu**: ļauj mainīt ieraksta vārdu.
   - **Dzēst**: ļauj noņemt iestatījumu, lai taustiņam nebūtu piešķirts neviens numurs.

3. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Ātro numuru funkcijas lietošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet cipara taustiņu (**2** – **9**), kurš piešķirts ātrā numura ierakstam, un pēc tam nospiediet taustiņu . Varat arī nospiest un turēt cipara taustiņu.

Piezīme. Taustiņš **1** ir rezervēts balss pasta servera numuram.

SIM kartē saglabāta numura izsaukšana

Kad tālruņu numuri ir saglabāti SIM kartē, uz tiem var ērti piezvanīt, kad vien nepieciešams.

Lai izsauktu SIM kartē saglabātu numuru:

1. Ievadiet tās SIM kartes vietas numuru, kurā ir saglabāts izsaucamais numurs.
2. Nospiediet taustiņu # .

   Displejā tiek parādīts šajā vietā saglabātais vārds un numurs.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Zvanīt** vai taustiņu .

Kopēt visu tālrunī

Visus SIM kartē saglabātos numurus var pārkopēt uz tālruņa atmiņu.

1. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai kopētu.

   SIM kartē saglabātie numuri tiek kopēti uz tālruņa atmiņu un pēc noklusējuma tiek apzīmēti ar **Mobilais**.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.
2. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Sūtīt visu pa infrasarkano

Lietojot infrasarkano savienojumu, varat pārsūtīt tālruņu kataloga ierakstus uz citām IrDA saderīgām ierīcēm un pretēji.

Piezīme. Šīs iespējas pieejamība ir atkarīga no ierīcēm.

Tālruņu kataloga sūtīšana

1. Novietojiet IrDA portus vienu pret otru.
2. Atveriet izvēlnes **Katalogs** iespēju **Sūtīt visu pa infrasarkano** un izvēlieties vienu no tālāk norādītajām iespējām, bet pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**:
   - **Visas**: ļauj nosūtīt visus ierakstus, sākot ar pirmo izvēlēto ierakstu līdz SIM kartes un tālruņa saraksta beigām.
   - **SIM**: ļauj nosūtīt visus ierakstus, sākot ar pirmo izvēlēto ierakstu līdz SIM kartes saraksta beigām.
   - **Tālrunis**: ļauj nosūtīt visus ierakstus, sākot ar pirmo izvēlēto ierakstu līdz tālruņa saraksta beigām.
3. Ja izvēlaties **Visas** un nospiežat izvēles taustiņu **Labi**, tālrunis parāda visus tālruņu kataloga ierakstus.

   Ja izvēlaties **SIM** vai **Tālrunis** un nospiežat izvēles taustiņu **Labi**, tiek parādīti visi atbilstošajā atmiņas vietā saglabātie ieraksti.
4. Ritiniet līdz ierakstam, ar kuru vēlaties sākt nosūtīšanu, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tālrunis sāk nosūtīt ierakstu(s).

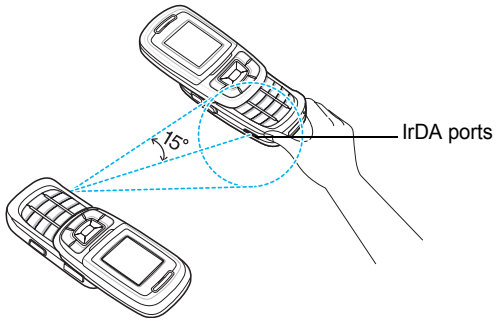

Tālruņu kataloga saņemšana no citas ierīces

1. Novietojiet IrDA portus vienu pret otru.
2. Lai aktivizētu portu, atveriet izvēlni **Infrasarkanā aktivizēšana (sk. 166. lpp.)** un izvēlieties **Ieslēgts**.
3. Ja tālrunis saņem tālruņu kataloga datus no citas ierīces:

   Ja cita persona nosūta jums ierakstu, jūsu tālrunī tiek parādīts vārds un tālruņa numurs un jūs varat izvēlēties, vai ieraksts jāsaglabā vai ne. Turpiniet no 4. soļa.

   Ja otra persona nosūta jums ierakstus, izmantojot izvēlnes iespēju **Visas**, **SIM** vai **Tālrunis**, jūs varat izvēlēties atmiņas vietu, SIM karti vai tālruņa atmiņu. Turpiniet no 5. soļa.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Sagl.**, lai saglabātu ierakstu.

   Varat arī izmest ierakstu, nospiežot izvēles taustiņu **Atcelt**.
5. Nospiediet izvēles taustiņu **SIM** vai **Tālrunis**.

   Ieraksti tiek saglabāti atbilstošajā atmiņā.

Dzēst visu

Tālruņu kataloga ierakstus var izdzēst pa vienam pēc to vietas atmiņā vai visus uzreiz.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai atmiņai un ievietojiet pie tās atzīmi, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Izvēloties **Visu**, atzīmes tiek pieliktas pie visām atmiņām.
2. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. soli, lai apskatītu citas iespējas.
3. Kad esat pabeidzis apskati, nospiediet taustiņu **Labi**.
4. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai no atmiņas(ām) izdzēstu visus ierakstus. Pēc tam ievadiet tālruņa paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Paroles noklusējuma iestatījums ir "00000000". Kā to mainīt, skatiet 162. lpp..

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Savs numurs

Lai saglabātu savu(s) tālruņa numuru(s) un vārdu:

1. Ritiniet līdz tukšai vietai, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Kad ir iezīmēts **Rediģēt numuru**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Ievadiet savu numuru un nospiediet taustiņu **Labi**.
4. Lai piešķirtu vārdu, nospiediet lejup vērsto taustiņu un ritiniet līdz **Mainīt vārdu**, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
5. Ievadiet vārdu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
6. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Lai izdzēstu kādu no saviem numuriem:

1. Izvēlieties savu numuru sarakstā ierakstu, kurš jādzēš, un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Ritiniet līdz **Dzēst**, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai izdzēstu numuru.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.
4. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Grupu iestatījumi

Varat mainīt desmit sākotnēji definēto zvanītāju grupu iestatījumus.

1. Ritiniet līdz zvanītāju grupai, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Ritiniet līdz iestatījumam, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ir pieejamas šādas iespējas:

   - **Melodija**: ļauj izvēlēties melodiju, kas jāatskaņo, kad pienāk zvans no kāda grupas dalībnieka.
   - **Mainīt vārdu**: ļauj mainīt grupas nosaukumu; informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 41. lpp..
   - **Skatīt attēlu**: parāda attēlu, kas tiek uzrādīts, saņemot zvanu no grupas dalībnieka.
3. Izmainiet vajadzīgos iestatījumus un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
4. Atkārtojiet 2. un 3. soli, lai mainītu citas iespējas.

   Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Atmiņas stāvoklis

Varat pārbaudīt, cik vārdu ir saglabāti SIM kartē un tālruņa atmiņā.

Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Pakalpojumu katalogs

Piezīme. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no SIM kartes.

Tiek parādīts pakalpojumu katalogā iekļauto numuru saraksts.

Ja nepieciešams, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un nospiediet taustiņu , lai izsauktu numuru.

SIM AT (Application Toolkit — programmu aprīkojums)

Ja izmantojat SAT karti, kas nodrošina papildu pakalpojumus, tiek parādīta izvēlne SAT. Plašāku informāciju skatiet savas SIM kartes instrukcijās.

Tiek parādīts tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Zvanu arhīvs

Šajā izvēlnē var apskatīt:

- neatbildētos, saņemtos un veiktos zvanus;
- sarunu izmaksas;
- sarunu ilgumu.

Piezīme. Visu trīs veidu zvanu arhīvu numuriem var piekļūt, gaidīšanas režīmā nospiežot .

Neatbildētie zvani

Šī iespēja ļauj apskatīt pēdējos 20 neatbildētos zvanus, ja ir pieejama numura noteikšana.

Tiek parādīts numurs vai vārds (ja ir pieejams), kā arī datums un laiks, kad saņemts neatbildētais zvans.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, varat arī:

- izdzēst no saraksta konkrētu zvana ierakstu;
- izdzēst visus zvanus;
- ievietot numuru tālruņu katalogā.

Saņemtie zvani

Šī iespēja ļauj apskatīt pēdējos 20 saņemtos zvanus, ja ir pieejama numura noteikšana.

Tiek parādīts numurs vai vārds (ja ir pieejams), kā arī datums un laiks, kad saņemts zvans.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, varat arī:

- izdzēst no saraksta konkrētu zvana ierakstu;
- izdzēst visus zvanus;
- ievietot numuru tālruņu katalogā.

Zvanītie numuri

Šī iespēja ļauj apskatīt pēdējos 20 izsauktos numurus.

Tiek parādīts numurs vai vārds (ja ir pieejams), kā arī datums un laiks, kad veikts zvans.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, varat arī:

- izdzēst no saraksta konkrētu zvana ierakstu;
- izdzēst visus zvanus;
- ievietot numuru tālruņu katalogā.

Dzēst visu

Var izdzēst visus katrā zvanu arhīvā saglabātos numurus.

Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai apstiprinātu.

Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Sarunu laiks

Šī iespēja ļauj apskatīt veikto un saņemto zvanu taimerus.

Piezīmes.
- Ja SIM karte nodrošina divu tālruņa līniju pakalpojumu (ALS — Alternate Line Service), vispirms ir jāizvēlas vajadzīgā līnija.
- Faktiskais sarunu ilgums, par kuru pakalpojumu sniedzējs piesūta rēķinu, var atšķirties atkarībā no tīkla funkcijām, aprēķinu noapaļošanas u.c.

Ir pieejami šādi taimeri:

Pēdējā zvana ilgums: pēdējās sarunas ilgums.

Kopā nosūtīts: visu veikto zvanu kopējais ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.

Kopā saņemts: visu veikto zvanu kopējais ilgums kopš pēdējās taimera nodzēšanas.

Nodzēst taimerus: iespēja, ko izmanto, lai nodzēstu sarunu taimerus. Ievadiet tālruņa paroli un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Sarunu izmaksas

Šī funkcija ļauj apskatīt sarunu izmaksas.

Piezīmes.
- Šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.
- Ja SIM karte un pakalpojumu sniedzējs to nodrošina, gaidīšanas režīmā var uzrādīt informācija par priekšapmaksas summu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Pēdējā zvana izmaksas: pēdējā veiktā zvana izmaksas.

Kopējās izmaksas: visu zvanu kopējās izmaksas kopš pēdējās izmaksu skaitītāja nodzēšanas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz maksimālās izmaksas, kas norādītas iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**, jūs vairs nevarat zvanīt, pirms nenodzēšat skaitītāju.

Maksimālās izmaksas: maksimālās izmaksas, kas norādītas iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**.

Nodzēst skaitītājus: šo iespēju izmanto, lai nodzēstu izmaksu skaitītāju; vispirms jāievada PIN2 (sk. 173. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Iestatīt maksimālās izmaksas: šo iespēju izmanto, lai ievadītu maksimālās zvaniem pieļaujamās izmaksas; vispirms jāievada PIN2 (sk. 173. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Cena/vienība: šo iespēju izmanto, lai iestatītu vienības cenu; šī vienības cena tiek lietota, aprēķinot zvanu izmaksas; vispirms jāievada PIN2 (sk. 173. lpp.) un pēc tam jānospiež izvēles taustiņš **Labi**.

Tīkla pakalpojumi

Šīs izvēlņu funkcijas ir tīkla pakalpojumi.
Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un, ja vēlaties, tos abonētu.

Zvanu pāradresācija

Piezīme. Zvanu pāradresācijas iespējas var atšķirties atkarībā no SIM kartes. Tās iespējas, kuras tīkla operators nenodrošina, iespējams, netiek parādītas.

Šis tīkla pakalpojums ļauj pārsūtīt ienākošos zvanus uz jūsu norādīto numuru.

Piemērs. Varat pāradresēt darba zvanus savam kolēģim, kamēr esat atvaļinājumā.

Zvanu pāradresāciju var iestatīt šādi:

Pāradresēt vienmēr: tiek pāradresēti visi zvani.

Ja aizņemts: zvani tiek pāradresēti notiekošas sarunas laikā.

Ja neatbild: zvani tiek pāradresēti, ja uz tiem neatbildat.

Ja nesasniedzams: zvani tiek pāradresēti, ja neatrodaties pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā.

Atcelt visu: tiek deaktivizētas visas zvanu pāradresācijas iespējas.

Dažādas zvanu pāradresācijas iespējas var norādīt katram no šiem zvanu veidiem:

- Tikai balss zvaniem;
- Tikai datu zvaniem (nav pieejams, ja tiek izmantota 2. līnija).

Piemērs. Varat pāradresēt balss zvanus kolēģim, ja jūs jau esat iesaistīts tālruņa sarunā.

Zvanu pāradresācijas iespēju iestatīšana

1. Izvēlieties nepieciešamo zvanu pāradresācijas veidu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Izvēlieties, kāda veida zvani ir jāpāradresē, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Aktiv.** lai apstiprinātu iestatījumus.
4. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani.

   Lai ievadītu starptautisko kodu, turiet nospiestu taustiņu **0**, līdz tiek parādīta zīme +.

   Varat arī izvēlēties numuru tālruņu katalogā vai izvēlēties balss pasta servera numuru, nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.** un pēc tam **Katalogs** vai **Balss serveris**.
5. Ja ievadītais jūs apmierina, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Zvanu pāradresācijas iespēju deaktivizēšana

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju, kuru vēlaties deaktivizēt.
2. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas šī iespēja.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Izņemt**.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Varat arī deaktivizēt visus zvanu pāradresācijas iestatījumus, izvēloties iespēju **Atcelt visu**.

Zvanu liegumi

Zvanu lieguma tīkla pakalpojums ļauj ierobežot zvanus.

Zvanu liegumus var iestatīt šādi:

Visi izejošie: zvanus nevar veikt.

Starptautiskie: nevar veikt starptautiskos zvanus.

Starptautiskie izņemot uz mājām: atrodoties ārzemēs, zvanus var veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņu numuriem un uz jūsu mītnes valsti, t.i., valsti, kurā atrodas jūsu mājas tīkla operators.

Visi ienākošie: zvanus nevar saņemt.

Ienākošie esot ārzemēs: zvanus nevar saņemt, ja tālruni izmantojat ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas.

Atcelt visu: visi zvanu liegumu iestatījumi tiek deaktivizēti; zvanus var veikt un saņemt parastā veidā.

Mainīt liegumu paroli: ļauj mainīt liegumu paroli.

Dažādas zvanu liegumu iespējas var norādīt katram no šiem zvanu veidiem:

- Tikai balss zvaniem;
- Tikai datu zvaniem (nav pieejams, ja tiek izmantota 2. līnija).

Zvanu liegumu iespēju iestatīšana

1. Izvēlieties nepieciešamo zvanu lieguma veidu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Izvēlieties, kāda veida zvani ir jāaizliedz, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Aktiv.**, lai apstiprinātu iestatījumus.
4. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošinātāja izsniegto zvanu liegumu paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Zvanu liegumu iespēju deaktivizēšana

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju, kurai jāveic deaktivizēšana.
2. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas šī iespēja.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Deakt.**.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Varat arī deaktivizēt visus zvanu liegumu iestatījumus, izvēloties iespēju **Atcelt visu**.

Liegumu paroles maiņa

Varat iestatīt un mainīt zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.

1. Zvanu liegumu ekrānā izvēlieties **Mainīt liegumu paroli** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Ievadiet pašreizējo paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
3. Ievadiet jauno paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
4. Ievadiet jauno paroli vēlreiz, lai to apstiprinātu, un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Zvanu gaidīšana

Šis tīkla pakalpojums informē, ja kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

Dažādas zvanu gaidīšanas iespējas var norādīt katram no šiem zvanu veidiem:

- Tikai balss zvaniem;
- Tikai datu zvaniem (nav pieejams, ja tiek izmantota 2. līnija).

Zvanu gaidīšanas funkcijas aktivizēšana

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuriem attieksies zvanu gaidīšanas iespēja, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Aktiv.**, lai apstiprinātu iestatījumus.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Zvanu gaidīšanas iespēju deaktivizēšana

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas šī iespēja.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Deakt.**.

   Tālrunis nosūta iestatījumus tīklam, un tiek parādīts tīkla apstiprinājums.

Varat arī deaktivizēt visus zvanu gaidīšanas iestatījumus, izvēloties iespēju **Atcelt visu**.

Tīkla izvēle

Tīkla izvēles funkcija ļauj izvēlēties, vai viesabonēšanas laikā tīkls tiek izvēlēts automātiski vai manuāli.

Piezīme. Citu tīklu, nevis mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja šis tīkls ar jūsu mājas tīklu ir noslēdzis derīgu viesabonēšanas līgumu.

Lai iestatītu automātisku vai manuālu tīkla izvēli viesabonēšanas laikā:

1. Spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēta vajadzīgā iespēja, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ja izvēlaties **Automātiski**, viesabonēšanas laikā tālrunis tiek savienots ar pirmo pieejamo tīklu.

   Ja izvēlaties **Manuāli**, tālrunis atrod pieejamos tīklus. Pārejiet uz 2. soli.

2. Spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais tīkls, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Viesabonēšanas laikā tālrunis tiek savienots ar šo tīklu.

Zvanītāja ID

Jūs varat aizliegt sava tālruņa numura uzrādīšanu personai, kurai zvanāt.

Piezīme. Daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Noklusējums: tiek izmantots noklusētais iestatījums, ko nosaka tīkls.

Slēpt numuru: jūsu numurs otrai personai netiek uzrādīts.

Sūtīt numuru: jūsu numurs tiek nosūtīts ikreiz, kad veicat zvanu.

Joslas izvēle

Lai tālrunis varētu veikt un saņemt zvanus, tas ir jāreģistrē vienā no pieejamajiem tīkliem.

Jūsu tālrunis var darboties kādā no šiem tīkliem:

- GSM 900
- GSM 1800
- Apvienotais GSM 900/1800
- GSM 1900

Izmantot noklusjuma josla ir atkarga no valsts, kur esat nopircis savu tlruni. Dodoties uz rzemm, izvlieties atbilstou joslu.

1. Kad tiek pardta iespja **Joslas izvēle**, nospiediet izvles taustiu **Paņemt**.
2. Spiediet augup vai lejup vrsto taustiu, ldz tiek iezmta vajadzg iespja (GSM 900/1800, GSM 1900 vai trsjoslu), un pc tam nospiediet izvles taustiu **Paņemt**.

Izvloties jaunu joslu, tlrunis parda apstiprinjuma ziojumu un pc tam automtiski mekl visus pieejamos tklus. Tlrunis reistrjas ieteicamaj izvlts joslas tkl.

Aktīvā līnija

Dažas SIM kartes var izmantot ar diviem abonenta numuriem. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja SIM karte to nodrošina.

Šī izvēlnes iespēja ļauj izvēlēties līniju, kura jālieto zvanu veikšanai. Taču var atbildēt uz abu līniju zvaniem neatkarīgi no izvēlētās līnijas.

Skaņas iestatījumi

Funkciju Skaņas iestatījumi var izmantot, lai pielāgotu dažādus iestatījumus, piemēram:

- zvana signālu, skaļumu un veidu ienākošajiem zvaniem vai ziņām;
- skaņas, kas tiek atskaņotas, kad tiek savienots zvans vai tiek nospiests taustiņš;
- kluso režīmu, uz kuru tālrunis pārslēdzas, ja gaidīšanas režīmā tiek turēts nospiests taustiņš #.

Ienākošie zvani

Šī iespēja ļauj iestatīt zvana signālu ienākošajiem zvaniem.

Piezīme. Ja SIM karte nodrošina divu tālruņa līniju pakalpojumu, vispirms ir jāizvēlas līnija, kurai jāveic izmaiņas.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Izvēlieties sarakstā melodiju, kas jāatskaņo ikreiz, kad saņemat zvanu.

Noklusētās melodijas: ļauj izvēlēties kādu no noklusētajām melodijām.

Manas skaņas: ļauj izvēlēties kādu no skaņām, kas saņemta no citiem avotiem, piemēram, WAP lapām, datorprogrammatūras EasyStudio vai multiziņām.

Zvana skaļums: ļauj pielāgot zvana skaļumu. Lietojiet augšup vai lejup vērsto taustiņu vai skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa kreisajos sānos. Jo vairāk stabiņu ir redzams, jo skaļums ir lielāks.

Signāla veids: ļauj norādīt, kā tiekat informēts par ienākošajiem zvaniem.

Melodija: tālrunis zvana, atskaņojot iespējā **Noklusētās melodijas** un **Manas skaņas** izvēlēto melodiju.

Vibrācija: tālrunis vibrē, bet nezvana.

Vibrācija pēc tam melodija: tālrunis vispirms vibrē un pēc tam atskaņo melodiju, kas izvēlēta, izmantojot iespēju **Noklusētās melodijas** un **Manas skaņas**.

Īsziņas

Šī iespēja ļauj iestatīt zvana signālu ienākošajām īsziņām un multiziņām.

Īsziņas / Multiziņas

Ir pieejamas šādas iespējas:

Tonis: ļauj izvēlēties kādu no dažādiem toņiem. Izvēlieties sarakstā signālu, kas jāatskaņo ikreiz, kad saņemat ziņu.

Signāla veids: ļauj norādīt, kā tiekat informēts par ienākošajām ziņām.

Klusums: tiek parādīts tikai paziņojums, tālrunis neatskaņo signālu un nevibrē.

Tonis: tālrunis zvana, atskaņojot iespējā **Tonis** izvēlēto toni. Skatiet iepriekš.

Vibrācija: tālrunis vibrē, bet nezvana.

Vibrācija pēc tam tonis: tālrunis vispirms vibrē un pēc tam sāk zvanīt.

Atkārtošana: ļauj norādīt, cik bieži tālrunis jūs informē par jauno ziņu. Varat izvēlēties iestatījumu **Vienu reizi** vai **Periodiski**.

Ieslēgšana/izslēgšana

Šī iespēja ļauj izvēlēties melodiju, kuru tālrunis atskaņo ieslēdzoties vai izslēdzoties.

Varat izvēlēties iestatījumu **Klasiska** vai **Nākotne**. Lai izslēgtu skaņu, izvēlieties **Izslēgta**.

Savienojuma tonis

Šī izvēlnes iespēja ļauj norādīt, vai tālrunim ir jāiepīkstas, kad tas tiek savienots ar tīklu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgta: tālrunis neiepīkstas.

Ieslēgta: tālrunis iepīkstas, kad zvans tiek savienots.

Taustiņu toņi

Šī izvēlnes iespēja ļauj izvēlēties toni, ko atskaņo tastatūra, kad nospiežat numura izsaukšanas taustiņu.

Lai izslēgtu skaņu, izvēlieties **Izslēgti**.

Lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu, gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa kreisajos sānos.

Signāls katru min.

Šī izvēlnes iespēja ļauj izvēlēties, vai tālrunim zvanu laikā katru minūti ir jāiepīkstas, lai jūs informētu par notiekošās sarunas ilgumu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgta: tālrunis neiepīkstas.

Ieslēgta: tālrunis iepīkstas katru minūti.

Klusais režīms

Ja gaidīšanas režīmā turat nospiestu taustiņu #, tālrunis pārslēdzas uz kluso režīmu. Varat izvēlēties, vai tālrunim klusajā režīmā ir jāvibrē vai jāizslēdz visas skaņas.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Vibrācija: tālrunis klusajā režīmā vibrē, nevis zvana.

Bez skaņas: tālrunis klusajā režīmā izslēdz skaņas.

Ritināšanas tonis

Šī izvēlne ļauj izvēlēties ritināšanas toni, ko tālrunis atskaņo, kad pārsegs tiek bīdīts augšup vai lejup.

Lai izslēgtu skaņu, izvēlieties **Izslēgts**.

Zvana signāli

Šī izvēlne ļauj iestatīt tālrunim visus zvana signālus.

Lai izslēgtu signālus, izvēlieties **Izslēgta**.

Īsziņas

Šajā izvēlnē var izveidot, nosūtīt, izlasīt un saglabāt ziņas, lietojot īsziņu pakalpojumu (Short Message Service — SMS: teksta īsziņas), paplašināto ziņu pakalpojumu (Enhanced Message Service — EMS: ziņas ar vienkāršu attēlu, animāciju vai melodiju) un multiziņu pakalpojumu (Multimedia Message Service — MMS: ziņas, kurās var ievietot dažādu multivides datu veidu prezentācijas, piem., pilnkrāsu attēlus un polifoniskos zvana signālus). Ir pieejams arī balss pasts.

Piezīme. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina tīkla pakalpojumu sniedzējs. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Īsziņa

Īsziņu pakalpojums (Short Message Service — SMS) ļauj GSM mobilajiem tālruņiem nosūtīt un no tiem saņemt īsas teksta ziņas. Turklāt tālrunis nodrošina arī paplašināto ziņu pakalpojumu (Enhanced Message Service — EMS), kas ļauj īsziņās ievietot vienkāršus attēlus, melodijas, animācijas un formatētu tekstu, vienkāršām teksta īsziņām pievienojot jaunu dimensiju.

Lai no tālruņa varētu nosūtīt teksta īsziņas, no pakalpojumu sniedzēja jāiegūst SMS centra numurs.

Jaunas ziņas saņemšana

Saņemot jaunu ziņu, displejā tiek parādīta jaunas ziņas ikona ( ) un paziņojums, kurā norādīts ziņu skaits. Atbilstoši ziņu skaņas iestatījumam tiek atskaņots arī signāls; plašāku informāciju sk. 84. lpp..

Lai uzreiz izlasītu jauno(ās) ziņu(as), nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**. Tiek parādīts ziņu saraksts.

Piezīme. Lai displejā nodzēstu paziņojumu par jauno ziņu, nospiediet taustiņu . Ja esat saņēmis arī balss pastu, īsziņas vai multiziņas un šūnu apraides ziņas, vai arī neesat atbildējis uz zvaniem, labā izvēles taustiņa funkcija mainās šādā secībā: **Neatb.**, **Savien.**, **Skatīt**, **CB** un pēc tam **Katal.**.

Atmiņas pārvaldība

Saņemtās un nosūtītās ziņas aizņem noteiktu atmiņas apjomu tālrunī vai SIM kartē. Ja ziņu atmiņa ir pilna, mirgo jaunās ziņas ikona () un tiek parādīts kļūdas ziņojums (tas tiek nodzēsts, nospiežot taustiņu , taču tiek parādīts atkal, ja neizdzēšat vecās ziņas). Šādā gadījumā jaunas ziņas nav iespējams saņemt. Izdzēsiet vienu vai vairākas vecās ziņas, lai atbrīvotu vietu jaunajām ziņām, saņemto vai nosūtīto ziņu sarakstā lietojot iespēju **Dzēst** vai **Dzēst visu**; plašāku informāciju sk. 93. lpp..

Izveidot

Lietojot šo izvēlni, var sastādīt ziņas, kuras ietver tekstu, attēlus un melodijas.

1. Uzrakstiet ziņu.

   Displeja pirmajā rindā ir redzams atlikušais rakstzīmju skaits, ko var ievadīt, pašreizējās ziņas numurs un maksimālais ziņu skaits, ko var izveidot, kā arī fonta stils, ko norādījāt iespējā **Teksts**.

   Piezīme. Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 41. lpp..

2. Ievadot ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

   - **Sūtīt**: ļauj nosūtīt ziņu. Skatiet nākamo soli.
   - **Teksts**: ļauj formatēt tekstu. Šos teksta atribūtus var kombinēt pēc vajadzības.

     Teksta lielums: Mazs/Vidējs/Liels

     Teksta režīms: Parasts/Pasvītrojums/Pārsvītrojums

     Treknraksts: Izslēgta/Ieslēgta

     Slīpraksts: Izslēgta/Ieslēgta

     Līdzinājums: Pa kreisi/Centrā/Pa labi
   - **Pievienot multividi**: ļauj ziņai pievienot attēlus, animācijas un/vai melodijas. Izvēlieties kategoriju: **Pievienot attēlu**, **Pievienot animāciju** vai **Pievienot melodiju**. Pēc tam varat izvēlēties kādu no rūpnīcas iestatījuma objektiem vai objektu, kuru esat saņēmis no cita avota un saglabājis izvēlnē Multivide. Sk. 119. lpp..
   - **Ziņu šabloni**: ļauj tekstam pievienot šablonu. Izvēlieties vienu no deviņām ziņām, kas saglabātas izvēlnē **Ziņu šabloni**. Sk. 106. lpp..
   - **Saglabāt ziņu**: ļauj saglabāt ziņu, lai to varētu nosūtīt vēlāk. Ziņu var izlasīt nosūtīto ziņu izvēlnē.
3. Kad ziņa ir ievadīta, izvēlieties iespēju **Sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru ekrānā Adrese.

   Varat arī atrast numuru tālruņu katalogā, nospiežot izvēles taustiņu **Katal.**.

Piezīme. Lai nodzēstu ievadīto, nospiediet (un turiet) taustiņu **C**. Ja nekas nav ievadīts, nospiediet un turiet **C**, lai pārietu uz iepriekšējo ekrānu.

Lai ziņu nosūtītu vairākiem adresātiem (ne vairāk kā 5), nospiediet izvēles tautiņu **Piev.** un atkārtojiet 4. soli.

5. Kad esat pabeidzis ievadīt numurus, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
6. Ja tiek parādīts ekrāns Ievadīt SMS centru, ievadiet pakalpojuma numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   SMS pakalpojumu centra numuru var saglabāt. Plašāku informāciju sk. 109. lpp..

Piezīme. Ja tālrunim neizdodas nosūtīt ziņu, nospiediet **Atkārt.**, lai mēģinātu atkārtot sūtīšanu. Vai arī saglabājiet ziņu, nospiežot izvēles taustiņu **Nē** un **Sagl.**, vai izejiet no izvēlnes, nospiežot izvēles taustiņu **Nē**.

Saņemtās ziņas

Tālrunis saņem ienākošās ziņas un saglabā tās saņemto ziņu mapē. SMS ziņas parasti tiek saglabātas SIM kartē, taču, ja SIM atmiņa ir pilna, ienākošās ziņas tiek saglabātas tālruņa atmiņā.

Izvēloties izvēlni **Saņemtās ziņas**, tiek parādīts saņemto ziņu saraksts, kurā norādīts:

- sūtītāja tālruņa numurs vai vārds (ja tas ir saglabāts sūtītāja tālruņu katalogā);
- ziņas statuss; apzīmē lasītu ziņu, — nelasītu ziņu, bet — nepabeigtu ziņu.

Lai apskatītu ziņu, ritiniet līdz tai un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Ekrānā tiek parādīts:

- datums un laiks, kad ziņa saņemta;
- atmiņa, kurā ziņa saglabāta; — SIM karte vai — tālruņa atmiņa;
- ziņas saturs.

Uz nākamo vai iepriekšējo ziņu var pāriet, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Lai lasītu ziņu, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu. Kad iezīmējat objektu, kas satur melodiju, tā tiek atskaņota.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, var izvēlēties šādas iespējas:

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Atbildes ziņa: ļauj atbildēt, nosūtot ziņu.

Atzvanīt: ļauj atzvanīt sūtītājam.

Izgriezt adresi: izņem no ziņas teksta tālruņu numurus, e-pasta adreses vai URL adreses, lai varētu piezvanīt uz numuru, tam varētu nosūtīt ziņu vai numuru varētu saglabāt tālruņu katalogā.

Sūtīt: ļauj nosūtīt ziņu citai personai.

Rediģēt: ļauj rediģēt ziņu.

Izņemt multividi: multivides objektus (izņemot sākotnēji iestatītās EMS animācijas un skaņas) no ziņas var saglabāt multivides mapē. Šos objektus var izmantot, rakstot ziņu; plašāku informāciju skatiet 89. lpp..

Pārsūtīt: ļauj pārsūtīt ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai pretēji.

Nosūtītās ziņas

Nosūtīto ziņu izvēlnē tiek saglabātas visas ziņas, kuras esat nosūtījis vai saglabājis nenosūtot.

Izvēloties izvēlnes iespēju **Nosūtītās ziņas**, tiek parādīts nosūtīto vai saglabāto ziņu saraksts, kurā norādīts:

- adresāta tālruņa numurs vai vārds (ja tas ir saglabāts sūtītāja tālruņu katalogā);
- ziņas statuss; — nosūtīta ziņa, — nenosūtīta ziņa.

Lai apskatītu ziņu, ritiniet līdz tai un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Ekrānā tiek parādīts:

- ziņas statuss; — nosūtīta ziņa, — nenosūtīta ziņa;
- atmiņa, kurā ziņa saglabāta; — SIM karte vai — tālruņa atmiņa;
- ziņas saturs.

Uz nākamo vai iepriekšējo ziņu var pāriet, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Lai ritinātu ziņas saturu, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, var izvēlēties šādas iespējas:

Dzēst: ļauj izdzēst ziņu.

Izgriezt adresi: izņem no ziņas teksta tālruņu numurus, e-pasta adreses vai URL adreses, lai varētu piezvanīt uz numuru, tam varētu nosūtīt ziņu vai numuru varētu saglabāt tālruņu katalogā.

Sūtīt: ļauj nosūtīt ziņu citai personai.

Rediģēt: ļauj rediģēt ziņu.

Pārsūtīt: ļauj pārsūtīt ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai pretēji.

Dzēst visu

Lietojot šo izvēlni, var izdzēst visas ziņas, kas saglabātas SIM kartes un tālruņa atmiņā.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņu pastkastei un ievietojiet pie tās atzīmi, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Izvēloties **Visas**, atzīmes tiek pieliktas pie visām ziņu pastkastēm.

2. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. soli, lai atzīmētu citu pastkasti.

3. Kad esat pabeidzis apskati, nospiediet taustiņu **Labi**.

4. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai no pastkastes(ēm) izdzēstu visas ziņas.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Multiziņa

Multiziņu pakalpojums (Multimedia Message Service — MMS) ir ziņapmaiņas pakalpojums, kas ir ļoti līdzīgs īsziņu pakalpojumam (Short Message Service — SMS). Tas nodrošina personīgo multiziņu asinhronu piegādi no tālruņa uz tālruni, no tālruņa uz e-pastu, no tālruņa uz Web (ar URL) un pretēji.

Papildus vienkāršajam teksta saturam, ko nodrošina īsziņas, multiziņas var ietvert attēlus, grafikas, balss un skaņas ierakstus. MMS ziņa ir multivides prezentācija vienā ierakstā. Tas nav teksta fails ar pielikumiem.

Izmantojot MMS funkciju, tālrunis var saņemt multiziņas. Varat nosūtīt arī grafiskās īsziņas. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās īsziņas var saņemt un parādīt tikai tādi tālruņi, kas nodrošina grafisko īsziņu funkciju.

Jaunas ziņas ielāde

Ielādējot ziņu, displejā tiek parādīta ielādes ikona ( ). Kad ielāde ir pabeigta, displejā tiek parādīta jaunas ziņas ikona ( ) un paziņojums, kurā norādīts ziņu skaits. Atbilstoši ziņu skaņas iestatījumam tiek atskaņots arī signāls; plašāku informāciju sk. 84. lpp..

Lai izlasītu jauno ziņu, gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Skatīt**. Pēc tam tiek parādīts saņemto ziņu saraksts. Ja esat izvēlējies ziņu, varat to izlasīt.

Piezīmes.

- Jaunas ziņas ielādes laikā nevar piekļūt WAP lapām un atvērt izvēlni **Ielādes** (sk. 123. lpp.).
- Lai displejā izdzēstu paziņojumu par jauno ziņu, nospiediet taustiņu . Ja esat saņēmis arī balss pastu, īsziņas vai multiziņas un šūnu apraides ziņas, vai arī neesat atbildējis uz zvaniem, labā izvēles taustiņa funkcija mainās šādā secībā: **Neatb.**, **Savien.**, **Skatīt**, **CB** un pēc tam **Katal.**.

Ja funkcijas **Ziņu pieņemšana** iestatījums ir **Manuāli** (papildinformāciju sk. 110. lpp.) un displejā tiek parādīta jaunas ziņas saņemšanas ikona ( ), ziņas ir jāielādē pie saņemtajām. Saņemto ziņu mapē ir jāizvēlas ziņa ar ikonu , vai . Pēc tam izvēlieties ielādēt vai izdzēst ziņu, nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**.

Atmiņas pārvaldība

Ja atmiņa ir pilna, mirgo jaunās ziņas ikona un tiek parādīts kļūdas ziņojums (tas tiek nodzēsts, nospiežot taustiņu , taču tiek parādīts atkal, ja neizdzēšat vecās ziņas). Šādā gadījumā jaunas ziņas nav iespējams saņemt. Izdzēsiet vienu vai vairākas vecās ziņas, lai atbrīvotu vietu jaunajām ziņām, mapē Saņemtās ziņas, Nosūtītās ziņas, Melnraksti vai Mana mape, lietojot iespēju **Dzēst** vai **Dzēst visu**; plašāku informāciju sk. 105. lpp..

Piezīmes.

- Var saņemt ne vairāk kā 150 ziņas.
- Multiziņu pastkaste, Kamera un mape Multivide kopā izmanto noteiktu tālruņa atmiņas daļu. Iespēju **Dzēst** vai **Dzēst visu** varat izmantot arī, lai no mapes Kamera vai Multivide izdzēstu dažas skaņas vai attēlus.

Izveidot

Šī izvēlnes iespēja ļauj izveidot jaunu multiziņu un to pēc tam nosūtīt vairākiem adresātiem.

1. Spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, izvēlieties vienu no tālāk minētajiem objektiem un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Piev.**.

Objekts	Kā pievienot
Tēma	1. Ievadiet ziņas tēmu. Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 41. lpp.. 2. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. **Piezīme.** Lai ziņas tēmas ievades laikā atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet un turiet taustiņu **C**.
Attēls	Lai pievienotu jaunu attēlu: 1. Izvēlieties iespēju **Izveidot jaunu**. 2. Uzņemiet attēlu, lietojot fotokameras funkciju. Plašāku informāciju par fotokameras funkciju skatiet 149. lpp.. 3. Izvēlieties kādu no attēliem, kas jāpievieno. Attēls tiek parādīts. 4. Nospiediet izvēles taustiņu **Piev.**. Lai attēlu pievienotu mapei Multivide: 1. Izvēlieties kādu no attēlu kategorijām. Tiek parādīts kategorijā iekļauto attēlu saraksts. 2. Izvēlieties kādu no attēliem, kas jāpievieno. Attēls tiek parādīts. 3. Nospiediet izvēles taustiņu **Piev.**.

Objekts	Kā pievienot
Skaņa	Lai pievienotu jaunu skaņu: 1. Izvēlieties iespēju **Ierakstīt jaunu**. 2. Nospiediet izvēles taustiņu **Ierak.**, lai sāktu ierakstīšanu. 3. Nospiediet izvēles taustiņu **Beigt**, lai beigtu ierakstīšanu. 4. Nospiediet izvēles taustiņu **Spēlēt**, lai vēlreiz atskaņotu skaņu. Vai arī nospiediet izvēles taustiņu **Piev.**, lai to pievienotu. Ievadiet skaņas nosaukumu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Skaņa tiek pievienota ziņai un automātiski saglabāta mapē Multivide. Lai pievienotu skaņu mapei Multivide: 1. Izvēlieties kādu no skaņu kategorijām. Tiek parādīts kategorijas skaņu saraksts. 2. Izvēlieties kādu no skaņām, kas jāpievieno. 3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai to pievienotu.

Objekts	Kā pievienot
Ziņa	1. Ievadiet jaunu ziņu. Vai arī varat ievadīt ziņas šablonu. Lai ievadītu ziņas šablonu: • Nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.** un izvēlieties **Ziņu šabloni**. • Izvēlieties kādu no ziņu šabloniem. 2. Nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.** un izvēlieties iespēju **Gatavs**, lai pievienotu ziņu. **Piezīme.** Lai ziņas tēmas ievades laikā atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet un turiet taustiņu **C**.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

   - **Apskatīt**: parāda ziņu tā, kā tā tiks parādīta adresāta tālrunī. Lai pārietu atpakaļ uz ziņas ekrānu, nospiediet izvēles taustiņu **Rediģ.**. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Sūtīt** un pārejiet uz 4. soli.
   - **Sūtīt**: ļauj nosūtīt ziņu citai personai. Skatiet nākamos soļus.
   - **Pievienot lapu**: ļauj pievienot ne vairāk kā 10 lapas. Pa lapām var pārvietoties, ziņas ekrānā spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
   - **Lapas ilgums**: ļauj iestatīt, cik ilgi jārāda katra saņemto ziņu lapa. Pēc noteiktā laika displejā automātiski tiek parādīta nākamā lapa.
   - **Teksta efekts**: ļauj iestatīt ziņas teksta krāsu, lielumu un stilu.

   - **Dzēst nosaukumu/attēlu/skaņu/ziņu**: ļauj izdzēst tēmu, attēlu, skaņu vai ziņu.
   - **Dzēst lapu**: ļauj izdzēst pašreizējo lapu.
   - **Saglabāt ziņu**: saglabā ziņu mapē **Melnraksti** (sk. 103. lpp.) vai **Mana mape** (sk. 104. lpp.).

   Piezīme. Lai pārietu atpakaļ uz rediģēšanas ekrānu, nospiediet izvēles taustiņu ↩ vai taustiņu **C**.

3. Kad ziņa ir izveidota, izvēlieties iespēju **Sūtīt**.
4. Izvēlieties ierakstu sūtīšanas ekrānā.

   Ja ieraksts ir tukšs, ievadiet adresātu, kā parādīts tālāk.

   Numurs: ievadiet adresāta numuru.

   E-pasts: ievadiet e-pasta adresi.

   Katalogs: ievadiet adresātu no tālruņu kataloga.

   Kad adresāts ir ievadīts, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Ja ieraksts nav tukšs, varat izmantot šādas iespējas:

   Mainīt adresi: ļauj rediģēt izvēlēto adresi.

   Dzēst adresi: ļauj izdzēst izvēlēto adresi.

Piezīme. Lai nodzēstu ievadīto, nospiediet (un turiet) taustiņu **C**. Ja nekas nav ievadīts, nospiediet un turiet **C**, lai pārietu uz iepriekšējo ekrānu.

5. Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem (ne vairāk kā 20), atkārtojiet 4. soli.
6. Kad esat pabeidzis ievadīt adresātus, nospiediet izvēles taustiņu **Sūtīt**.

   Ja vēlaties atcelt ziņas sūtīšanu vai atkārtoti sūtīt ziņu, kuru nav izdevies nosūtīt, atveriet mapi **Nosūtītās ziņas**. Pēc tam izvēlieties ziņu un nepieciešamo iespēju. Plašāku informāciju skatiet 102 lpp..

Saņemtās ziņas

Tālrunis saņem ienākošās ziņas un saglabā tās saņemto ziņu mapē.

Izvēloties izvēlni **Saņemtās ziņas**, tiek parādīts saņemto ziņu saraksts, kurā norādīts:

- ziņas tēma vai teksts "Nav tēmas", ja ziņai nav tēmas;
- sūtītāja tālruņa numurs vai vārds (ja tas ir saglabāts sūtītāja tālruņu katalogā);
- ziņas statuss; — ielādēta ziņa; — lasīta ziņa, — nelasīta ziņa, — lasīts paziņojums, — nelasīts paziņojums.

Piezīme. Ziņas statusa ikonai iespējamas vairākas formas, piemēram, , , , kas atbilst sūtītāja iestatītajai prioritātei (sk. 110. lpp.).

Lai apskatītu ziņu, ritiniet līdz tai un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Ja ziņai ir vairākas lapas, varat nospiest pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, lai pārvietotos pa lapām, kā arī lapas var nomainīt automātiski atbilstoši sūtītāja noteiktajiem laika iestatījumiem.

Piezīmes.

- Iespējams, ka atsevišķu veidu skaņas vai attēlus nevar atskaņot vai parādīt.
- Ja ziņai ir pielikums (piem.ēram, videoklips), virsrakstjoslā tiek parādīta pielikuma ikona (). Iespējams, ka pielikumu nevar demonstrēt. To, iespējams, nevar arī izņemt no ziņas.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, var izvēlēties šādas iespējas:

Dzēst: izdzēš ziņu.

Atskaņot vēlreiz: atkārto ziņas atskaņošanu.

Atbildēt: atbild sūtītājam, nosūtot ziņu.

Pārsūtīt: pārsūta ziņu citai personai.

Atzvanīt: ļauj atzvanīt sūtītājam.

Izgriezt multividi: izņem no ziņas attēlu vai skaņu, lai to varētu iestatīt kā fona attēlu vai zvana signālu vai arī nosūtīt kā multiziņu.

Izgriezt adresi: izņem no ziņas teksta tālruņu numurus, e-pasta adreses vai URL adreses, lai varētu piezvanīt uz numuru, tam varētu nosūtīt ziņu vai numuru varētu saglabāt tālruņu katalogā.

Rekvizīti: parāda detalizētu informāciju par ziņu.

Pārvietot uz manu mapi: pārvieto ziņu uz mapi Mana mape, kur tā ir pieejama turpmākai lietošanai.

Nosūtītās ziņas

Nosūtīto ziņu mapē tiek glabātas nosūtītās ziņas, ziņas, kuras nav izdevies nosūtīt, kā arī tās, kuru sūtīšana tikusi atcelta.

Izvēloties izvēlnes iespēju **Nosūtītās ziņas**, tiek parādīts nosūtīto vai saglabāto ziņu saraksts, kurā norādīts:

- ziņas tēma vai teksts "Nav tēmas", ja ziņai nav tēmas;
- adresāta tālruņa numurs vai vārds (ja tas ir saglabāts sūtītāja tālruņu katalogā);
- ziņas statuss: — ziņa, kas tiek sūtīta; — nosūtīta ziņa, — ziņa, kuru nav izdevies nosūtīt vai kuras sūtīšanu esat atcēlis, — piegādes atskaite. Ja adresāts ielādē jūsu nosūtīto ziņu un esat iestatījis iespēju **Piegādes atskaite** (sk. 110. lpp.), pārvēršas par .

Lai apskatītu ziņu, kas tiek sūtītas, ritiniet līdz tai un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Lai atceltu ziņas sūtīšanu, ritiniet ziņu sarakstu un izvēlieties vajadzīgo ziņu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Tiek parādīts apstiprinājuma paziņojums. Šī ziņojuma laikā sūtīšanu var atcelt, nospiežot izvēles taustiņu **Jā**.

Lai nosūtītu ziņu, kuru nav izdevies nosūtīt, ritiniet ziņu sarakstu un izvēlieties vajadzīgo ziņu, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.** un izvēlieties iespēju **Sūtīt**.

Lai ritinātu ziņas saturu, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu. Ja ziņai ir vairākas lapas, varat nospiest pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, lai pārvietots pa lapām, kā arī lapas var tikt "pāršķirtas" automātiski atbilstoši sūtītāja iestatītajam lapu rādīšanas ilgumam.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, var izvēlēties šādas iespējas:

Dzēst: izdzēš ziņu.

Atskaņot vēlreiz: atkārto ziņas atskaņošanu.

Sūtīt: nosūta ziņu.

Rekvizīti: parāda detalizētu informāciju par ziņu.

Pārvietot uz manu mapi: pārvieto ziņu uz mapi Mana mape, kur tā ir pieejama turpmākai lietošanai.

Melnraksti

Šajā ziņu pastkastē tiek glabātas saglabātās ziņas, kā arī tās, kuru sastādīšanu ir pārtraucis ienākošs zvans vai ziņa.

Piezīme. Ziņas, kuras nav izdevies nosūtīt, tiek glabātas mapē Nosūtītās ziņas.

Lai apskatītu ziņu, ritiniet līdz tai un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, var izvēlēties šādas iespējas:

Sūtīt: nosūta ziņu.

Atskaņot vēlreiz: atkārto ziņas atskaņošanu.

Dzēst: izdzēš ziņu.

Rekvizīti: parāda detalizētu informāciju par ziņu.

Mana mape

Saņemto un nosūtīto ziņu mapē saglabātās ziņas var pārvietot uz mapi Mana mape, lietojot iespēju **Pārvietot uz manu mapi**. Sastādītu jaunu ziņu arī var saglabāt mapē Mana mape, izmantojot iespēju **Saglabāt ziņu**.

Lai apskatītu ziņu, ritiniet līdz tai un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, var izvēlēties šādas iespējas:

Dzēst: izdzēš ziņu.

Atskaņot vēlreiz: atkārto ziņas atskaņošanu.

Sūtīt: nosūta ziņu.

Izgriezt multividi: izņem no ziņas attēlu vai skaņu, lai to varētu iestatīt kā fona attēlu vai zvana signālu vai arī nosūtīt kā multiziņu.

Izgriezt adresi: izņem no ziņas teksta tālruņu numurus, e-pasta adreses vai URL adreses, lai varētu piezvanīt uz numuru, tam varētu nosūtīt ziņu vai numuru varētu saglabāt tālruņu katalogā.

Rekvizīti: parāda detalizētu informāciju par ziņu.

Dzēst visu

Šī izvēlnes iespēja ļauj izdzēst visas ziņas no katras ziņu pastkastes. Var arī izdzēst visas ziņas vienlaikus.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņu pastkastei un ievietojiet pie tās atzīmi, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Izvēloties **Visas**, atzīmes tiek pieliktas pie visām ziņu pastkastēm.

2. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. soli, lai atzīmētu citu pastkasti.

3. Kad esat pabeidzis apskati, nospiediet taustiņu **Labi**.

4. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai no pastkastes(ēm) izdzēstu visas ziņas.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Infoziņa

Šajā izvēlnē var iestatīt infoziņu saņemšanas un lasīšanas iespējas.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Saņemtās ziņas: tālrunis saņem infoziņas un saglabā tās saņemto ziņu mapē. Jūs varat izlasīt saņemto ziņu mapē esošās ziņas.

Iestatījums: šī iespēja ļauj iestatīt infoziņu saņemšanas funkcijas.

Vienmēr: infoziņas tiek saņemtas vienmēr.

Nekad: infoziņas nekad netiek saņemtas.

Pēc izvēles: tiek saņemtas tikai tās infoziņas, kuru numurs atbilst šajā iespējā iestatītajam numuram. Sākotnēji ir iestatīts SMS pakalpojumu centrs. Numuru var arī rediģēt.

Dzēst visu: izdzēš visas infoziņas.

Ziņu šabloni

Lietojot šo izvēlni, varat izveidot līdz deviņām ziņām, kuras bieži izmantojat. Atverot šo izvēlni, tiek parādīts šablonu saraksts.

1. Ritiniet līdz ziņai vai tukšam ierakstam, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
2. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** un ievadiet jaunu ziņu vai izmainiet veco.

   Plašāku informāciju par rakstzīmju ievadīšanu sk. 41. lpp..
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai saglabātu ziņu.

Balss pasts

Ja saņemat balss pastu, tālrunis parāda ikonu un atskaņo signālu.

Savienot ar balss pastu

- Kad gaidīšanas režīmā esat saņēmis jaunu balss pastu, nospiediet izvēles taustiņu **Savien.**, lai piekļūtu balss pasta serverim, un izpildiet sniegtos norādījumus.
- Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu taustiņu **1**, lai piekļūtu balss pasta serverim, un izpildiet sniegtos norādījumus.
- Piezvaniet uz balss pasta servera numuru, piekļūstot izvēlnei **Savienot ar balss pastu**, un izpildiet sniegtos norādījumus.

Balss pasta servera numurs

Lai varētu izmantot balss pasta pakalpojumu, ir jāsaglabā balss pasta servera numurs, kuru var uzzināt no pakalpojumu sniedzēja.

Ja ir izvēlēts ieraksts, ir pieejamas šādas iespējas:

Rediģēt numuru: ievadiet balss pasta servera numuru vai nospiediet izvēles taustiņu **Katal.**, lai paņemtu numuru no tālruņu kataloga. Pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Mainīt vārdu: ievadiet servera nosaukumu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai to saglabātu.

Dzēst: kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**. Lai atceltu, nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Apraide

Šis tīkla pakalpojums ļauj saņemt teksta īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laika prognozi vai stāvokli uz ceļiem. Īsziņas tiek parādītas, tiklīdz tās saņemat, ja ir nodrošināti šādi priekšnoteikumi:

- tālrunis ir gaidīšanas režīmā;
- iespējas **Saņemt** iestatījums ir **Ieslēgts**;
- ziņu kanāls pašlaik ir aktivizēts kanālu sarakstā.

Saņemot apraides ziņas, tās tiek parādītas gaidīšanas režīmā. Ja ziņa ir īsa, tā ir redzama displejā, pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **CB**, lai izlasītu ziņu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Lasīt: ļauj izlasīt saņemtās apraides ziņas.

Arhīvs: parāda no pašreizējo ziņu saraksta saglabāto ziņu sarakstu.

Pašreizējā ziņa: parāda pēdējās ziņas. Šīs ziņas tiek izdzēstas, izslēdzot tālruni.

Ja ziņa ir gara, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu.

Lasot ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Izgriezt numuru: parāda ziņā ietverto numuru sarakstu.

Saglabāt: (tikai pašreizējo ziņu sarakstā) saglabā konkrēto ziņu sarakstā Arhīvs.

Dzēst: izdzēš ziņu.

Dzēst visu: izdzēš no saraksta visas ziņas.

Saņemt: ļauj ieslēgt un izslēgt apraides ziņu saņemšanu.

Kanāls: atzīme izvēles rūtiņā **Visi** norāda, ka kanāls ir aktivizēts.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu konkrēto kanālu, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** un pēc tam izvēlieties **Aktivizēt** vai **Deaktivizēt**.

Iespēja **Pievienot kanālu** ļauj kanālu sarakstam pievienot jaunu kanālu. Ievadiet attiecīgā kanāla kodu, ko esat uzzinājis no pakalpojumu sniedzēja, un kanāla nosaukumu.

Valoda: izvēlieties vajadzīgo valodu. Pēc tam šūnu apraides ziņas var saņemt tikai izvēlētajā valodā.

Iestatījumi

Īsziņa

Šajā izvēlnē var iestatīt noklusēto SMS informāciju. Ir pieejamas šādas iespējas:

Pakalpojumu centrs: ļauj saglabāt vai mainīt īsziņu centra numuru, kas nepieciešams, nosūtot ziņas. Šis numurs ir jāiegūst no pakalpojumu sniedzēja.

Derīgums: ļauj norādīt laika periodu, cik ilgi ziņas tiek glabātas ziņu centrā, kamēr notiek mēģinājumi tās piegādāt.

Ziņas veids: ļauj iestatīt ziņas veidu **Teksts**, **Fakss**, **Balss**, **ERMES**, **X.400** vai **E-pasts**. Tīkls var pārvērst īsziņu izvēlētajā formātā.

Atbildes ceļš: ļauj īsziņas adresātam nosūtīt atbildi, izmantojot jūsu īsziņu centru, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu.

Piegādes atskaite: ļauj ieslēgt vai izslēgt. Ja šī funkcija ir ieslēgta, tīkls jūs informē, vai jūsu ziņa ir piegādāta.

Multiziņa

Lietojot šo izvēlni, varat norādīt multiziņu sūtīšanas un saņemšanas noklusētos iestatījumus. Ir pieejamas šādas iespējas:

Sūtīšanas iestatījumi: ir pieejamas šādas iespējas:

Prioritāte: ļauj iestatīt ziņas prioritāti.

Derīgums: ļauj norādīt laika periodu, cik ilgi ziņas tiek glabātas ziņu centrā, kamēr notiek mēģinājumi tās piegādāt.

Piegādāt pēc: varat iestatīt laiku, cik ilgi tālrunim jāgaida, pirms ziņas tiek nosūtītas.

Adreses slēpšana: ja šīs iespējas iestatījums ir **Ieslēgta**, jūsu tālruņa numurs adresāta tālrunī netiek uzrādīts.

Piegādes atskaite: ja šīs iespējas iestatījums ir **Ieslēgta**, tīkls jūs informē, vai jūsu ziņa ir piegādāta.

Lasīšanas apstiprinājums: ja šīs iespējas iestatījums ir **Ieslēgta**, adresāta tālrunis nosūta atbildi par to, ka adresāts ziņu ir izlasījis.

Saņemšanas iestatījumi: ir pieejamas šādas iespējas:

Ziņu pieņemšana: ļauj izvēlēties, kā saņemsit ziņas. Varat izvēlēties iestatījumu **Manuāli**, **Automātiski** vai **Atteikt**.

Atteikt anonīmās: ja šīs iespējas iestatījums ir **Ieslēgta**, tālrunis noraida ziņas, kurām nav zvanītāja ID.

Atteikt reklāmas: ja šīs iespējas iestatījums ir **Ieslēgta**, tiek noraidītas pakalpojumu sniedzēja sūtītās reklāmas.

Atskaite atļauta: ja šīs iespējas iestatījums ir **Izslēgta**, tālrunis nenosūta atbildi sūtītāja tālrunim arī tad, ja sūtītājs ir pieprasījis lasīšanas apstiprinājumu.

MMS profili: šajā izvēlnē varat konfigurēt MMS profila iestatījumus, kas ir nepieciešami, nosūtot vai saņemot multiziņas.

Pašreizējais serveris: ļauj izvēlēties lietošanai vienu profilu.

Profila iestatījums: iestatīt piecus profilus.

- Profila nosaukums: ievadiet profila nosaukumu.
- Servera URL: ievadiet profila servera adresi.
- GSM iestatījums: ļauj mainīt GSM tīkla starpniekservera iestatījumus.
  - Vārteja: ievadiet IP adresi un IP portu.
  - Datu zvana veids: izvēlieties tīkla savienojuma veidu — ISDN vai Analogais.
  - Sastādīt numuru: ievadiet servera tālruņa numuru.
  - Pieteikšanās ID: ievadiet servera pieteikšanās ID.
  - Parole: ievadiet servera paroli.
- GPRS iestatījums: ļauj mainīt GPRS tīkla starpniekservera iestatījumus.
  - Vārteja: ievadiet IP adresi un IP portu.
  - APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla vārtejas adresei.
  - Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.
  - Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.
- Datu nesējs: izvēlieties datu nesēju, kas jālieto katram tīkla piekļuves veidam.
  - Tikai GPRS: darbojas tikai GPRS tīklā.
  - Tikai GSM: darbojas tikai GSM tīklā.

Atmiņas stāvoklis

Varat pārbaudīt ziņu atmiņas stāvokli.

Īsziņa

Varat pārbaudīt, cik ziņas ir saglabātas SIM kartē un tālruņa atmiņā.

Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Multiziņa

Multiziņu pastkaste, Kamera un mape Multivide kopā izmanto noteiktu tālruņa atmiņas daļu.

Tiek uzrādīts brīvās un izmantotās atmiņas apjoms.

Multiziņu pastkastes un mapju Kamera un Multivide atmiņas stāvokli var apskatīt, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Izklaide

Izvēlnē **Izklaide** ir vairākas izklaides funkcijas:

- WWW pakalpojumi
- Multivide
- JAVA pasaule
- Melodiju komponists

WWW pakalpojumi

Tālrunī ir iebūvēts WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūks, kas ļauj piekļūt mobilajam internetam.

Ikreiz, kad startējat WAP pārlūku, tālrunis izveido savienojumu ar mobilo internetu un displejā tiek parādīta pakalpojumu indikatora ikona (vai), kas informē, ka ir izveidots savienojums ar mobilo internetu un no jums par to tiks pieprasīta atbilstoša samaksa. Tarifi ir atkarīgi no abonementa.

WAP pārlūks pēc noteikta bezdarbības perioda pārtrauc tīkla savienojumu un pēc nepieciešamības to automātiski atjauno. Tāpēc, iespējams, par vienu mobilā interneta lietošanas reizi saņemat rēķinu par vairākiem savienojumiem. Tas ir normāli, un šī funkcionalitāte ir izstrādāta, lai samazinātu izmaksas.

Mājas lapa

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā interneta pakalpojumu sniedzēja mājas lapu.

Kad ir izveidots savienojums, tiek parādīta mājas lapa. Tās saturs ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja.

Piezīme. Lai gaidīšanas režīmā ātri atvērtu WAP pārlūku, nospiediet taustiņu .

Lai ritinātu ekrānu, lietojiet augšup un lejup vērsto taustiņu.

Lai izietu no pārlūka, jebkurā brīdī nospiediet taustiņu . Tālrunis atgriežas gaidīšanas režīmā.

Pārvietošanās WAP pārlūkā

Lai...	**Nospiediet...**
ritinātu pārlūka objektus un tos izvēlētos	augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek iezīmēts vajadzīgais objekts, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu ✓.
izvēlētos numurētu objektu	atbilstošo cipara taustiņu.
atgrieztos iepriekšējā lapā	izvēles taustiņu (vai **Atpakaļ**) vai taustiņu **C**.
atgrieztos sākumlapā	taustiņu * un izvēlieties pārlūka iespēju **Mājas lapa**. Plašāku informāciju skatiet 115. lpp..

Teksta ievadīšana WAP pārlūkā

Ja jums tiek prasīts ievadīt tekstu, virs labā izvēles taustiņa tiek parādīts pašreizējais teksta ievades režīms.

Informāciju par teksta ievadīšanu skatiet 41. lpp..

WAP pārlūka izvēlņu lietošana

Pārlūkojot mobilo internetu, ir pieejamas dažādas izvēlnes iespējas.

Lai piekļūtu WAP pārlūka izvēlnei:

1. Nospiediet taustiņu * vai ritiniet līdz logotipam, kas atrodas visu WAP lapu augšējā kreisajā stūrī, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu ✓.

   Tiek parādīts iespēju saraksts.

2. Iezīmējiet vajadzīgo iespēju, lietojot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

3. Nospiediet izvēles taustiņu ✓, lai izvēlētos iespēju.

4. Ja nepieciešams, izvēlieties nākamo iespēju, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu un pēc tam izvēles taustiņu ✓.

   Piezīme. WAP pārlūka izvēlnes saturs var atšķirties atkarībā no pārlūka versijas.

Ir pieejamas šādas WAP pārlūka izvēlnes:

Atpakaļ: ļauj atgriezties iepriekšējā lapā.

Māja: jebkurā brīdī ļauj atgriezties mobilā interneta pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.

Iziet: aizver WAP pārlūku.

Pārlādēt: ielādē vēlreiz pašreizējo lapu.

Parādīt URL: parāda pašlaik atvērtās WAP lapas URL adresi.

Par...: parāda informāciju par pārlūku.

WAP pārlūka iespēju lietošana

Pārlūkojot mobilo internetu, ir pieejamas vairākas iespējas. Lai piekļūtu šīm iespējām, kad izveidots savienojums ar mobilo internetu, vienreiz nospiediet taustiņu *i*.

Iet uz URL: ļauj manuāli ievadīt URL adresi lapai, kurai vēlaties piekļūt.

Grāmatzīme: ļauj izmantot izvēlnes iespēju **Grāmatzīme**. Plašāku informāciju sk. tālāk.

Īsziņas: ļauj lasīt vai rakstīt SMS ziņu. Plašāku informāciju skatiet 87. lpp..

Multivide: ļauj apskatīt multivides mapi. Plašāku informāciju skatiet 119. lpp..

Atbildēšana uz zvanu WAP savienojuma laikā

WAP pārlūka lietošanas laikā var saņemt ienākošos zvanus.

Atbildiet uz zvanu kā parasti, nospiežot taustiņu vai izvēles taustiņu **Pieņemt**. Kad saruna ir pabeigta, varat turpināt pārlūkot WAP lapu, kuru esat atvēris iepriekš.

Grāmatzīme

Šī izvēlnes iespēja ļauj saglabāt ne vairāk kā 15 jūsu iecienītāko Web lapu URL adreses.

Lai saglabātu URL adresi:

1. Izvēlieties tukšu vietu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Ievadiet adresi un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai to saglabātu.
3. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Informāciju par teksta ievadīšanu skatiet 41. lpp..

Kad adrese ir saglabāta, to izvēloties ir pieejamas šādas iespējas:

Atvērt: ļauj tieši piekļūt lapai.

Rediģēt: ļauj mainīt grāmatzīmes nosaukumu un URL adresi.

Dzēst: ļauj izdzēst grāmatzīmi.

Iet uz URL

Šī izvēlnes iespēja ļauj manuāli ievadīt URL adresi Web lapai, kurai vēlaties piekļūt.

Ievadiet URL adresi un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Informāciju par teksta ievadīšanu skatiet 41. lpp..

Izdzēst kešatmiņu

Šī izvēlnes iespēja ļauj izdzēst kešatmiņā (tālruņa pagaidu atmiņa, kuru izmanto, lai saglabātu WAP lapas, kuras nesen esat atvēris) saglabāto informāciju.

Starpniekservera iestatījumi

Šī izvēlnes iespēja ļauj iestatīt piecus starpniekserverus.

Piezīme. Vairākumā gadījumu pārlūka iestatījumi nav jāmaina. Iestatījumi jāmaina tikai tad, ja tīkla pakalpojumu sniedzējs to pieprasa.

Katram starpniekserverim ir pieejami šādi iestatījumi:

Starpniekservera nosaukums: ievadiet HTTP starpniekservera nosaukumu.

GSM iestatījums: varat mainīt GSM tīkla starpniekservera iestatījumus.

Vārteja: ievadiet IP adresi un IP portu.

Datu zvana veids: izvēlieties tīkla savienojuma veidu — **ISDN** vai **Analogais**.

Sastādīt numuru: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.

Pieteikšanās ID: ievadiet PPP servera pieteikšanās ID.

Parole: ievadiet PPP servera paroli.

GPRS iestatījums: varat mainīt GPRS tīkla starpniekservera iestatījumus.

Vārteja: ievadiet IP adresi un IP portu.

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla vārtejas adresei.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Mājas URL: varat mainīt sākumlapas adresi.

Kad tiek parādīta noklusētā mājas lapa, varat to izdzēst, lietojot taustiņu **C**, un ievadīt izvēlētās mājas lapas adresi. Lai ievadītu speciālās rakstzīmes, piemēram, /, lietojiet simbolu režīmu; sk. 48. lpp..

Datu nesējs: varat izvēlēties datu nesēju, kas jālieto katram tīkla piekļuves veidam.

Vispirms GPRS: tālrunis vispirms meklē GPRS tīklu. Ja pakalpojums nav pieejams, GSM pakalpojumu var iestatīt īslaicīgi.

Tikai GPRS: tālrunis darbojas tikai GPRS tīklos.

Tikai GSM: tālrunis darbojas tikai GSM tīklos.

Pašreizējais starpniekserveris

Šajā izvēlnē var aktivizēt vienu no WAP savienojumam iestatītajiem starpniekserveriem.

Multivide

Šajā izvēlnes iespējā tiek glabāti dažādi multivides objekti, kas saņemti no citiem avotiem, piemēram, WAP vietām, datorprogrammatūras EasyStudio vai multiziņām.

Fotoattēli

Šī iespēja ļauj apskatīt uzņemtos fotoattēlus.

Mani fotoattēli: ļauj apskatīt savus fotoattēlus.

Mans 1. albums/Mans 2. albums: ļauj apskatīt izvēlētā albuma fotoattēlus.

Skatot fotoattēlu, nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Sūtīt: ļauj nosūtīt attēlu ziņā.

Pārdēvēt: ļauj pārdēvēt attēlu.

Dzēst: ļauj izdzēst attēlu.

Pārvietot uz albumu: ļauj pārvietot attēlu uz vienu no albumiem.

Iestatīt kā: ļauj iestatīt attēlu kā fonu vai zvanītāja ID.

Fona attēls: ļauj iestatīt kā fona attēlu.

Zvanītāja ID: ļauj iestatīt kā zvanītāja ID.

Aizsardzība: ļauj aizsargāt attēlu pret izdzēšanu.

Rekvizīti: ļauj apskatīt detalizētu informāciju par fotoattēlu.

Attēli

Šī iespēja ļauj apskatīt attēlus, kas saņemti no citiem avotiem, piemēram, WAP lapām, datorprogrammatūras EasyStudio vai multiziņām.

Skatot attēlu, nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**, lai nosūtītu, pārdēvētu vai izdzēstu attēlu, iestatītu to kā fonu vai apskatītu tā rekvizītus.

Plašāku informāciju par šīm iespējām skatiet izvēlnes **Fotoattēli** iespēju aprakstā (sk. 119. lpp.).

Skaņas

Šī izvēlnes iespēja ļauj noklausīties ierakstītos skaņas failus un no citiem avotiem (piemēram, WAP lapām, datorprogrammatūras EasyStudio vai multiziņām) saņemtās melodijas.

Balsis: ļauj noklausīties ierakstītos skaņas failus.

Manas skaņas: ļauj noklausīties dažādas melodijas.

Kad ir izvēlēta skaņa, nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**, lai nosūtītu, pārdēvētu vai izdzēstu skaņu, iestatītu to kā zvana signālu (tikai mapē Manas skaņas) vai apskatītu tās rekvizītus.

Plašāku informāciju par šīm iespējām skatiet izvēlnes **Fotoattēli** iespēju aprakstā (sk. 119. lpp.).

Dzēst visu

Šī iespēja izdzēš visus mapē Multivide pieejamos fotoattēlus, attēlus un skaņas.

Fotoattēli

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai mapei un ievietojiet pie tās atzīmi, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Izvēloties **Visi**, atzīmes tiek pieliktas pie visiem objektiem. Ja vēlaties izdzēst aizsargātus attēlus un lietotāja ID fotoattēlus, izvēlieties iespēju **Ar aizsargātajiem fotoattēliem** un **Ar zvanītāju identificētājattēliem**.

2. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. soli, lai atzīmētu citu pastkasti.

3. Kad esat pabeidzis apskati, nospiediet taustiņu **Labi**.

4. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai no mapes(ēm) izdzēstu visus fotoattēlus.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Attēli

Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai izdzēstu visus attēlus.

Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Skaņas

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai skaņu mapei un ievietojiet pie tās atzīmi, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Izvēloties **Visas**, atzīmes tiek pieliktas pie visām mapēm.

2. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. soli, lai atzīmētu citu pastkasti.

3. Kad esat pabeidzis apskati, nospiediet taustiņu **Labi**.

4. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai no mapes(ēm) izdzēstu visas skaņas.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Atmiņas stāvoklis

Mape Multivide, Kamera un multiziņu pastkaste kopā izmanto noteiktu tālruņa atmiņas daļu.

Tiek uzrādīts brīvās un izmantotās atmiņas apjoms.

Mapes Multivide, Kamera un multiziņu pastkastes atmiņas stāvokli var apskatīt, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

JAVA pasaule

Lietojot WAP pārlūku, varat no dažādiem avotiem lejupielādēt MIDlet (Java lietojumprogrammas, kuras var lietot mobilajos tālruņos) programmas un saglabāt tās tālrunī.

Ielādes

Tiek parādīts Java spēļu saraksts. Sākotnēji parasti ir ielādētas divas MIDlet programmas (Java spēles). Ja Java spēļu saraksts ir tukšs, tiek piedāvāta iespēja ielādēt jaunu spēli. Lai sarakstam pievienotu MIDlet programmas, varat tās ielādēt no Web lapām.

Lai...	**Nospiediet...**
atrastu spēli	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
palaistu spēli	izvēles taustiņu **Palaist**.
apskatītu detalizētu informāciju	izvēles taustiņu **Info**.
izdzēstu spēli	izvēles taustiņu **Dzēst** informācijas displejā.

SnowBallFight

Šīs spēles mērķis ir uzveikt četru dažādu komandu pikošanās čempionus.

Piekļuve spēlei

Kad spēle ir ielādēta, divreiz nospiediet jebkuru taustiņu, lai atvērtu pirmo izvēlnes ekrānu. Pirmajā izvēlnes ekrānā nospiediet taustiņu #, lai spēlētu spēli, vai arī nospiediet taustiņu *, lai piekļūtu šīs spēles galvenajai izvēlnei.

Play: ļauj sākt jaunu spēli vai saglabātu spēli. Saglabātā spēle ļauj turpināt spēli no pēdējā spēlētā posma sākuma.

Instructions: parāda vadības taustiņu skaidrojumu, kā arī uzbrukuma un aizsardzības rīku aprakstu.

Configuration: ļauj ieslēgt vai izslēgt skaņu un vibrāciju un izvēlēties spēles ātrumu (1–5).

Quit: ļauj iziet no spēles un atgriezties ielādes izvēlnes ekrānā.

Spēles spēlēšana

Virziet personāžu pa ielu, lietojot navigācijas taustiņu. Ja jums ir pietiekami daudz zelta monētu, kuras var iegūt pikojoties, varat aptiekā iegādāties aizsardzības rīkus un preču veikalā — uzbrukuma rīkus. Vadiet personāžu pie pašreizējā posma komandas un nospiediet #, lai to izvēlētos. Kad sākas pikošanās, metiet pretinieku komandai ar pikām un izvairieties no viņu mestajām pikām. Pikošanās laikā varat izmantot iegādātās preces. Ja esat sakrājis pietiekami daudz spēka, varat izmantot īpašās uzbrukuma spējas. Lai varētu sacensties ar pikošanās čempioniem, jums četros posmos jāuzvar visas cīņas.

Taustiņu funkcijas

4/6 vai pa kreisi/pa labi: pārvietoties pa kreisi vai pa labi.

2, 5 vai uz augšu, i: pirmoreiz nospiežot — noteikt attālumu, otrreiz nospiežot — mest piku.

8 vai uz leju: izmantot uzkrātajam spēkam atbilstošo īpašā uzbrukuma spēju.

3: aktivizēt priekšmetu režīmu, lai izvēlētos vajadzīgo priekšmetu, nospiežot taustiņu 2, 5, uz augšu vai i.

Īpašā uzbrukuma spējas

1. līmenis: polārblāzma — visiem pretiniekiem tiek iemests ar pikām.

2. līmenis: ledus drakons — visiem pretiniekiem tiek iemests ar pikām, un viņi tiek uz 8 sekundēm sasaldēti.

3. līmenis: lāsteku krusa — visiem pretiniekiem tiek iemests ar pikām ar dubultu spēku, un viņu uzbrukumu precizitāte 10 sekundes ir mazāka.

BubbleSmile

BubbleSmile ir arkādes veida prāta spēle.

Piekļuve spēlei

Kad spēle ir ielādēta, tiek parādītas tālāk uzskaitītās izvēles iespējas. Nospiediet taustiņu i, lai izvēlētos kādu no tām:

Start game: ļauj sākt jaunu spēli laika ierobežojuma vai meistarības režīmā.

- Laika ierobežojuma režīms: jums jāsasniedz labākais rezultāts, pirms laika joslā pazūd atvēlētā laika rādījums. Ja savietojat kopā vienādas krāsas burbuļus, laika joslā pieaug atvēlētā laika rādījums.

- Meistarības režīms: ir jāpanāk, lai vienlaikus pazustu vairāk nekā 4 burbuļi un meistarības joslā pieaugtu mērījums. Ja pazūd 3 burbuļi vai nepazūd neviens burbulis, meistarības mērījums samazinās.

Continue: ļauj turpināt pēdējo spēli, ko spēlējāt. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja ir spēlēta kāda spēle.

High Score: parāda rekordu tabulu.

How to play: parāda spēles pamācību.

Option: ļauj ieslēgt vai izslēgt skaņu.

Spēles spēlēšana

Noņemot burbuļus, jūsu rezultāts palielinās. Burbuļi pazūd tikai tad, ja vairāk nekā 3 vienas krāsas burbuļi tiek sakārtoti horizontālā vai diagonālā rindā. Lai sakārtotu burbuļus rindā, pārvietojiet trīs burbuļu grupu uz piemērotu vietu un pagrieziet to. Kad spēle ir beigusies, jūsu rezultāts tiek ievietots rekordu tabulā, ja tas ir ierindojams pirmajā trijniekā.

Taustiņu funkcijas

2, 4, 6, 8 vai navigācijas taustiņš: pārvietot grupu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

1: pagriezt burbuļu grupu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

3: pagriezt burbuļu grupu pulksteņrādītāja virzienā.

Interneta iestatījumi

Šī izvēlnes iespēja ļauj iestatīt informāciju savienojumam ar Java serveri. Tīkla operators šo informāciju nodrošina automātiski, taču to var manuāli mainīt.

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla vārtejas adresei.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

Parole: ievadiet paroli, kas nepieciešama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

DNS iestatījumi: ievadiet DNS adresi. DNS (Domain Name Server — domēnu nosaukumu serveris) adrese, kas nepieciešama savienojuma izveidei ar Java serveri, tiek automātiski iestatīta, veicot datu zvana iestatījumus.

Starpniekservera iestatījumi: tiek izmantoti, ja izvlaties lietot starpniekserveri.

- IP adrese: ievadiet HTTP starpniekservera adresi, kas nepiecieama, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tklu.
- IP ports: ievadiet porta numuru, kas nepiecieams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tklu.

Starpniekserveris: izvlieties, vai, piekstot tkla pakalpojumam, ir jlieto starpniekserveris.

Piezīme. Iespjams, ka pakalpojumu sniedzjs neparda starpniekservera uzstdjumus un starpniekserveri.

Atmiņas stāvoklis

Varat apskatīt, cik brīvas vietas ir atlicis Java ielādēm.

Tiek uzrādīts arī kopējais izmantotās atmiņas apjoms un izmantotais atmiņas apjoms.

Melodiju komponists

Komponēt melodiju

Melodiju komponists ļauj veidot savas melodijas, izmantojot plašu mūzikas komponentu klāstu. Kādu no savām melodijām varat iestatīt kā zvana signālu, kā arī varat tās pārsūtīt citām personām, izmantojot multiziņu pakalpojumu.

Izvēloties izvēlnes iespēju **Komponēt melodiju**, tiek atvērts komponēšanas ekrāns ar nošu līnijām, kur atlases punkts atrodas pirmās nots (Do) pozīcijā.

Melodijas izveide

Varat izveidot 10 lappuses garu melodiju, kur katrā lappusē var ievadīt 12 notis vai pauzes.

1. Pārvietojiet atlases punktu uz augšu vai uz leju, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.
2. Kad atlases punkts ir novietots pareizi, nospiediet izvēles taustiņu **Ievadīt**.
3. Ritiniet līdz notij vai pauzei un nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai arī nospiediet atbilstošo cipara taustiņu, lai to ievadītu.

   Nots vai pauze tiek ievietota uz nošu līnijām, un atlases punkts pārvietojas pa labi uz tās pašas līnijas, kur ir ievadīta nots vai pauze.
4. Atkārtojiet 1.–3. soli, lai pievienotu papildu notis un pauzes.

   Piezīme. Lietojot komponista iespējas, varat arī pievienot fona melodiju, mainīt tempu un pielāgot skaļumu. Sk. nākamo lappusi.

5. Kad melodija ir pabeigta, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**.
6. Izvēlieties **Saglabāt** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
7. Ievadiet melodijas nosaukumu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Melodija tiek saglabāta, un tiek parādītas jaunas nošu līnijas.

Komponista iespēju izmantošana

Veidojot melodiju, nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Jauna: tiek atvērts jauns komponista ekrāns.

Atvērt: tiek atvērts savu melodiju saraksts.

Atskaņot: tiek atskaņota pašreizējā melodija.

Saglabāt: melodija tiek saglabāta.

Saglabāt kā: piedāvā iespēju saglabāt melodiju ar citu nosaukumu.

Instruments: ļauj mainīt melodijas mūzikas instrumentu.

Fona melodija: ļauj izmantot fona melodiju. Varat izmantot kādu no mūzikas žanriem, piem., deju mūzika, džezs, Latīņamerikas mūzika, pops vai regejs.

Pievienot noti: ļauj pievienot notis citā toņkārtā.

Temps: ļauj mainīt melodijas tempu.

Skaļums: ļauj atsevišķi pielāgot galvenās un fona melodijas skaļuma līmeni.

Melodijas rediģēšana

Veidojot melodiju vai pēc saglabātas melodijas atvēršanas, to var rediģēt.

1. Lai mainītu ievadīto noti vai pauzi, pārvietojiet atlases punktu, spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. Atlasītās nots krāsa mainās uz sarkanu, norādot, ka tai ir rediģēšanas režīms.
2. Mainiet nots novietojumu vai nots vai pauzes veidu tieši tāpat, kā to ievadot.

   Nospiediet taustiņu * vai #, lai pārvietotu noti par pustoni augstāk vai zemāk.

   Rediģēšanas režīmā nospiežot izvēles taustiņu **Iespēj.**, var piekļūt šādām iespējām.

   - **Ranžēt**: ļauj izvēlēties vairākas notis vai pauzes, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. Atlase tiek norādīta dzeltenā krāsā.
   - **Kopēt**: kopē atlasīto(ās) noti(s) vai pauzi(es).
   - **Izgriezt**: izgriež atlasīto(ās) noti(s) vai pauzi(es).
   - **Ielīmēt**: ielīmē atlasīto(ās) noti(s) vai pauzi(es) melodijas beigās.
   - **Mainīt**: ļauj mainīt pašlaik atlasītās nots vai pauzes veidu.
   - **Dzēst**: dzēš atlasīto(ās) noti(s) vai pauzi(es).
   - **Atskaņot**: atskaņo pašreizējo melodiju.

3. Kad rediģēšana ir pabeigta, spiediet pa labi vērsto taustiņu, līdz atlases punkts pārvietojas uz ievades pozīciju.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespēj.** un izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu melodijas izmaiņas, vai arī **Saglabāt kā**, lai saglabātu melodiju ar citu nosaukumu.

Atmiņas statuss

Šī iespēja ļauj pārbaudīt melodiju komponista atmiņas stāvokli. Multiziņu pastkaste, Kamera un mape Multivide kopā izmanto noteiktu tālruņa atmiņas daļu.

Tiek uzrādīts brīvās un izmantotās atmiņas apjoms. Multiziņu pastkastes un mapju Kamera un Multivide atmiņas stāvokli var apskatīt, nospie_ot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Plānotājs

Plānotājs ļauj:

- apskatīt kalendāru un/vai uzrakstīt atgādinājumu vai uzdevumu sarakstu;
- iestatīt pašreizējo datumu un laiku un uzzināt, cik ir pulkstenis dažādās pasaules pilsētās;
- iestatīt modinātāju, lai tālrunis noteiktā laikā zvanītu;
- izmantot tālruni kā kalkulatoru, mērvienību konvertoru, taimeri vai hronometru.

Jauna piezīme

Šī izvēlnes iespēja ļauj izveidot jaunu piezīmi.

Piezīme. Šai izvēlnei var piekļūt, gaidīšanas režīmā turot nospiestu taustiņu **C**.

1. Uzrakstiet piezīmi (ne vairāk kā 100 rakstzīmes) un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Informāciju par teksta ievadīšanu skatiet 41. lpp..

2. Izvēlieties saglabājamās piezīmes kategoriju un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ir pieejamas šādas kategorijas:

   - **Grafiks**: ieplānotie pasākumi, piemēram, tikšanās vai sapulces.
   - **Darbu saraksts**: veicamie uzdevumi. Tie tiek saglabāti uzdevumu sarakstā.
   - **Zvans**: zvani, kas jāveic.
   - **Jubileja**: jubilejas, kas jāatceras, piemēram, kāzu gadadienas, dzimšanas dienas vai citi īpaši datumi.

   Piezīme. Katrā kategorijā var saglabāt ne vairāk kā 25 ierakstus, t.i., pavisam kopā var saglabāt 100 piezīmes.

3. Spiežot navigācijas taustiņus, ritiniet līdz datumam kalendārā. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

4. Ja nepieciešams (atkarībā no izvēlētās kategorijas), ievadiet pasākuma laiku un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

5. Ja esat izvēlējies 12 stundu laika formātu (sk. 139. lpp.), izvēlieties **AM** vai **PM**, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

6. Lai iestatītu piezīmes signālu, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**. Piezīme tiek uzreiz saglabāta. Pārejiet uz 10. soli.

7. Ievadiet signāla laiku un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

8. Ja esat izvēlējies 12 stundu laika formātu (sk. 139. lpp.), izvēlieties **AM** vai **PM**, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

9. Izvēlieties signāla melodiju un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Piezīme tiek saglabāta un pēc tam parādīta ekrānā.

10. Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, var izvēlēties šādas iespējas:
    - **Pievienot**: konkrētajā dienā ļauj pievienot jaunu piezīmi.
    - **Dzēst**: ļauj izdzēst piezīmi.
    - **Rediģēt**:ļauj rediģēt piezīmi.
    - **Pārvietot**: ļauj pārvietot piezīmi uz citu datumu.
    - **Kopēt**: ļauj kopēt piezīmi uz citu datumu.
11. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Kalendārs

Kalendārs palīdz ieplānot laiku, veicamos zvanus un uzdevumus, kā arī atgādinājumus par jubilejām. Varat izvēlēties, lai tiktu atskaņots signāls, kad pienācis ieplānotā notikuma laiks.

Kalendāra apskate

Lai...	Nospiediet...
pārietu uz citu dienu	pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
pārietu uz citu nedēļu	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
pārietu uz iepriekšējo vai nākamo mēnesi	augšup vai lejup vērsto taustiņu un turiet to nospiestu.
pārietu uz iepriekšējo vai nākamo gadu	pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu un turiet to nospiestu.

Kalendārā nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, ir pieejamas šādas iespējas:

Pievienot piezīmi: konkrētajā dienā ļauj pievienot jaunu piezīmi.

Pāriet uz datumu: ļauj ievadīt konkrētu datumu un pēc tam šajā datumā ieplānot pasākumu.

Skatīt visu: parāda visus ieplānotos pasākumus.

Dzēst dienu: dzēš izvēlētajā dienā ieplānoto pasākumu.

Dzēst visu: izdzēš visus ieplānotos pasākumus.

Jaunas piezīmes izveide

1. Ritiniet līdz datumam kalendārā (sk. 134. lpp.) un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Uzrakstiet piezīmi un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 41. lpp..
3. Izvēlieties saglabājamās piezīmes kategoriju un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Ir pieejamas šādas kategorijas:
   - **Grafiks**: ieplānotie pasākumi, piemēram, tikšanās vai sapulces.
   - **Darbu saraksts**: veicamie uzdevumi.
   - **Zvanīt**: zvani, kas jāveic.
   - **Jubileja**: jubilejas, kas jāatceras, piemēram, kāzu gadadienas, dzimšanas dienas vai citi īpaši datumi.
4. Lai saglabātu piezīmi, izpildiet 133. lpp. aprakstīto procedūru, sākot ar 4. soli.

Kalendāra piezīmju apskate

Datums, kuram ir pievienota piezīme, tiek iezīmēts ar sarkanu rāmīti. Ja izvēlaties datumu, kuram jau ir ieplānoti notikumi, kalendāra lejasdaļā tiek parādīts katra pasākumu veida piezīmju skaits:

- : vispārīgi ieplānoti pasākumi
- : uzdevumu saraksts
- : zvani
- : jubilejas

Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai apskatītu piezīmes.

Ja vienā dienā ir izveidotas vairākas piezīmes, varat ritināt līdz pasākumam, kuru vēlaties apskatīt, spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, ir pieejamas šādas iespējas:

Pievienot: ļauj pievienot jaunu piezīmi. Informāciju par piezīmes pievienošanu skatiet 132. lpp..

Dzēst: ļauj izdzēst piezīmi.

Rediģēt: ļauj rediģēt piezīmi.

Pārvietot: ļauj pārvietot piezīmi uz citu datumu.

Kopēt: ļauj kopēt piezīmi uz citu datumu.

Darbu saraksts

Šī izvēlne ļauj apskatīt uzdevumu sarakstu.

Lai izveidotu jaunu piezīmi, kuras tips ir Darbu saraksts:

1. Uzrakstiet piezīmi par uzdevumu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Informāciju par rakstzīmju ievadīšanu skatiet 41. lpp..

2. Ritiniet līdz datumam kalendārā (sk. 134. lpp.) un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

3. Lai saglabātu piezīmi, izpildiet 133. lpp. norādītās darbības, sākot ar 4. soli.

Kad uzdevumi ir definēti, tie tiek parādīti izvēlnē **Darbu saraksts** kopā ar statusa indikatoru (apzīmē pabeigtu uzdevumu, bet — nepabeigtu uzdevumu).

Lai ritinātu līdz konkrētam uzdevumam, spiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Tiek parādīts uzdevums ar informāciju par tā izpildes termiņu, atgādinājuma signāla iestatījumu, uzdevuma detaļām un statusu.

Uz iepriekšējo vai nākamo uzdevumu var pāriet, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, ir pieejamas šādas iespējas:

Pievienot: ļauj pievienot jaunu uzdevumu. Plašāku informāciju par uzdevumu pievienošanu skatiet 132. lpp..

Atzīmēt: ļauj mainīt statusa indikatoru.

Rediģēt: ļauj rediģēt uzdevuma saturu.

Pārvietot: ļauj pārvietot uzdevumu uz citu datumu.

Kopēt: ļauj kopēt uzdevumu uz citu datumu.

Dzēst: ļauj izdzēst uzdevumu.

Dzēst visu: ļauj no saraksta izdzēst visus uzdevumus.

Pulkstenis

Šī iespēja ļauj mainīt pašreizējo datumu un laiku. Varat arī noskaidrot pašreizējo Griničas meridiāna laiku (GMT), kā arī laiku 22 pasaules lielākajās pilsētās.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Iestatīt laiku: ļauj ievadīt pašreizējo laiku. Laika formātu var izvēlēties, izmantojot izvēlnes iespēju **Iestatīt formātu**; sk. 139. lpp..

Piezīme. Pirms iestatāt laiku, ir jānorāda laika josla, lietojot izvēlnes iespēju **Iestatīt pasaules laiku**.

Iestatīt datumu: ļauj ievadīt dienu, mēnesi un gadu. Datuma formātu var mainīt, izmantojot izvēlnes iespēju **Iestatīt formātu**; sk. 139. lpp..

Iestatīt pasaules laiku: ļauj uzzināt pašreizējo GMT laiku, kā arī laiku 22 pasaules lielākajās pilsētās. Ritiniet pilsētas, lietojot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
Ekrānā tiek parādīts:

- pilsētas nosaukums;
- pašreizējais datums un laiks;
- izvēlētās pilsētas laika atšķirība no jūsu pilsētas, ja esat norādījis vietējo laiku (sk. tālāk), vai GMT (noklusējums).

Lai izvēlētos savu laika joslu:

1. Izvēlieties savai laika joslai atbilstošo pilsētu, vienu vai vairākas reizes nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

   Tiek parādīts vietējais datums un laiks.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Iest.**.

3.

Lai...	**Izvēlieties...**
atjauninātu pašreizējo datumu/laiku, lietojot jauno iestatījumu	**Iestatīt vietu**.
norādītu, ka laika joslā pašlaik tiek izmantots vasaras laiks	**Iestatīt vasaras laiku**. Blakus laika starpībai tiek parādīta ikona .
norādītu, ka laika joslā vairs netiek izmantots vasaras laiks	**Atcelt vasaras laiku** (pieejams tikai tad, ja blakus laika starpībai ir redzama ikona).

4. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Iestatīt formātu: ļauj mainīt datuma un laika formātu.

Laika formāts: 24 stundas
12 stundas

Datuma formāts: DD/MM/GGGG (diena/mēnesis/gads)
GGGG/MM/DD (gads/mēnesis/diena)

Modinātājs

Šī iespēja ļauj noteiktā laikā iestatīt modinātāja zvanu. Varat iestatīt trīs dažādus modinātāja laikus, kā arī iestatīt, lai tālrunis atskaņotu modinātāja signālu, kad tas ir izslēgts.

Lai iestatītu modinātāju:

1. Izvēlieties **Rīta zvans**, **1. signāls** vai **2. signāls**, nospiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu.

   Ikona norāda, ka modinātājs pašlaik nav iestatīts. Ikona norāda, ka modinātājs jau ir iestatīts.

2. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**.

4. Ritiniet līdz iespējai, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Pēc vajadzības izmainiet iestatījumu.

   - **Signāla diena**: ievietojiet vai noņemiet atzīmes nedēļas dienai(ām), nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**. Ja vēlaties iestatīt ikdienas modinātāju, izvēlieties **Ikdienas**. Ja vēlaties iestatīt pagaidu modinātāju, izvēlieties **Vienreiz**. Kad pēc izvēles veikšanas nospiežat izvēles taustiņu **Labi**, tālrunis prasa ievadīt signāla laiku.
   - **Signāla laiks**: ievadiet modinātāja laiku.
   - **Signāla tonis**: izvēlieties signāla melodiju.
   - **Izslēgt signālu**: deaktivizē modinātāju.

Piezīme. Signāla 1. signāls un 2. signāls veidu nosaka ienākošā zvana signāla veids. Rīta zvanu signāla veids vienmēr ir melodija.

5. Lai mainītu katru iestatījumu, atkārtojiet 4. soli.

6. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Ja signāls ir iestatīts, displeja augšējā rindā ir redzama modinātāja ikona ( ). Lai izslēgtu modinātāju, kad tas zvana, nospiediet jebkuru taustiņu.

Piezīme. Ja ir aktivizēts klusais režīms, modinātājs nezvana. Taču, ja ir iestatīts rīta zvans, tas skan arī tad, ja ir aktivizēts klusais režīms.

Lai iestatītu modinātāju zvanīt arī tad, ja tālrunis ir izslēgts:

1. Ritiniet izvēlnē Modinātājs līdz **Automātiska ieslēgšana** un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Ja nepieciešams, nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai izvēlētos **Ieslēgta**.

   Lai izslēgtu automātisko ieslēgšanos, izvēlieties **Izslēgta**.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai saglabātu iestatījumu.

4. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Kad ir aktivizēta automātiskā ieslēgšanās, pa kreisi no **Automātiska ieslēgšana** tiek parādīta atzīme. Ja tālrunis norādītajā modinātāja zvana laikā ir izslēgts, tas automātiski ieslēdzas un atskaņo modinātāja signālu. Pēc tam tas atkal automātiski izslēdzas.

Lai izslēgtu signālu:

- Nospiediet izvēles taustiņu **Apstip.**.
- Kad atskan rīta zvana signāls, nospiediet jebkuru taustiņu vai izvēles taustiņu **Atlikt**, lai atceltu signālu par piecām minūtēm, pēc kurām tas tiek atsākts. Tā var rīkoties ne vairāk kā piecas reizes.

Atliktais signāla tonis atskan, ja tālrunis ir ieslēgts un ir iestatīta **Automātiska ieslēgšana**, kā arī aktivizēts klusais režīms. Ja nodzēšat rīta zvana signāla laiku vai deaktivizējat rīta zvana signālu, atliktais signāls tiek atcelts.

Balss ierakstītājs

Šī izvēlnes iespēja ļauj ierakstīt balsi un nosūtīt ierakstu citām personām, lietojot multiziņu pakalpojumu.

Ieraksts

Šī iespēja ļauj ierakstīt balss piezīmi.

1. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties , nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.
2. Ierakstiet balss piezīmi, runājot mikrofonā.
3. Ja izvēlaties vai ieraksta laiks beidzas, balss ieraksts tiek automātiski saglabāts tālrunī. Izvēlieties , lai atskaņotu balss ierakstu. Varat arī aktivizēt pauzi, pārtīt uz priekšu vai attīt atpakaļ, nospiežot , , vai .
4. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Iesp.**, lai izmantotu šādas iespējas:

- **Sūtīt**: ļauj nosūtīt ierakstīto balss piezīmi citai personai, izmantojot multiziņu pakalpojumu.
- **Pārdēvēt**: ļauj mainīt balss ieraksta nosaukumu.
- **Dzēst**: ļauj izdzēst ierakstīto balss piezīmi.
- **Rekvizīti**: parāda informāciju par balss ierakstu, piem., nosaukumu, atmiņas apjomu un faila formātu.

5. Kad esat pabeidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Balsis

Šī iespēja parāda ierakstīto balss piezīmju sarakstu. Ritiniet līdz vajadzīgajai balss piezīmei un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. Balss piezīme tiek automātiski atskaņota. Atskaņošanu var pārtraukt, var aktivizēt pauzi, kā arī ierakstu var pārtīt uz priekšu vai attīt atpakaļ, izvēloties , , vai . Nospiežot izvēles taustiņu **Iesp.**, ir pieejamas šādas iespējas:

Sūtīt: ļauj ierakstīto balss piezīmi nosūtīt citām personām, izmantojot multiziņu pakalpojumu.

Pārdēvēt: ļauj mainīt ierakstītās balss piezīmes nosaukumu.

Dzēst: ļauj izdzēst ierakstīto balss piezīmi.

Rekvizīti: parāda informāciju par ierakstīto balss piezīmi, piem., nosaukumu, atmiņas apjomu un faila formātu.

Dzēst visu

Šī iespēja ļauj izdzēst visas ierakstītās balss piezīmes. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai apstiprinātu. Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Iestatījumi

Šī iespēja ļauj mainīt balss ierakstītāja noklusēto konfigurāciju.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Ierakstīšanas laiks: ļauj iestatīt ieraksta ilgumu.

Parasts: ļauj ierakstīt balss piezīmi, līdz tiek aizņemta visa tālruņa atmiņa.

Izmēra limits (MMS): var ierakstīt aptuveni 2 minūtes ilgu balss piezīmi, nodrošinot iespēju to pēc tam pievienot multiziņām.

Skaļums: ļauj pielāgot balss piezīmes atskaņošanas skaļumu.

Noklusētais nosaukums: ļauj mainīt balss piezīmes noklusēto nosaukuma sākuma daļu.

Atmiņas stāvoklis

Šī iespēja ļaut apskatīt balss ierakstītāja atmiņas stāvokli. Multiziņu pastkaste, Kamera un mape Multivide kopā izmanto noteiktu tālruņa atmiņas daļu.

Tiek uzrādīts brīvās un izmantotās atmiņas apjoms. Multiziņu pastkastes un mapju Kamera un Multivide atmiņas stāvokli var apskatīt, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Kalkulators

Tālruni var izmantot kā kalkulatoru. Kalkulators veic aritmētiskās pamatfunkcijas, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu, dalīšanu un atlikuma aprēķinus.

Lai veiktu aprēķinu:

1. Ievadiet pirmo skaitli, lietojot ciparu taustiņus.

   Piezīme. Lai izdzēstu pieļautās kļūdas vai notīrītu displeju, nospiediet taustiņu **C**.

2. Nospiediet taustiņu *, lai ievadītu decimālzīmi (**.**), vai taustiņu #, lai ievadītu vajadzīgo aritmētikas simbolu: **+** (saskaitīt), **-** (atņemt), * (reizināt), **/** (dalīt), **%** (atlikums), **(** vai **)**.

3. Ievadiet otru skaitli.

4. Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. un 3. soli.

5. Nospiediet izvēles taustiņu **Vienāds**, lai iegūtu rezultātu.

   Rezultāts tiek parādīts lodziņā **Atbildēt**.

   Piezīme. Rezultāts tiek noapaļots līdz sešām zīmēm aiz komata.

6. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Konvertors

Šī izvēlnes iespēja ļauj vienu mērvienību konvertēt uz citu.

Lai konvertētu vērtību:

1. Ritiniet līdz veicamās konvertēšanas veidam (**Valūta**, **Garums**, **Masa**, **Tilpums**, **Laukums** vai **Temperatūra**) un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai pārietu uz lauku **No**.

   Decimālzīmi (.) var ievadīt, lietojot taustiņu *. Mīnusa zīmi (-) var ievadīt, lietojot taustiņu # izvēlnē **Temperatūra**.

3. Izvēlieties sākotnējo mērvienību, spiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu, un nospiediet lejupvērsto taustiņu, lai pārietu uz lauku **Uz**.

   Pieejamo mērvienību tabulu skatiet nākamajā lappusē.

4. Izvēlieties vajadzīgo mērvienību, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

5. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi** vai taustiņu , lai apskatītu rezultātu.

   Rezultāts tiek parādīts lodziņā **Atbildēt**.

6. Kad esat beidzis, nospiediet izvēles taustiņu vai taustiņu , lai izietu.

Pieejamās mērvienības

Tips	Mērvienības		
Valūta	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Garums	mm	cm	m
	km	colla	pēda
	jards	jūdze	
Masa	g	kg	tonna
	grāns	unce	mārciņa

Tips	Mērvienības		
Tilpums	cm^3	m^3	l
	$colla^3$	$pēda^3$	$jards^3$
	galons		
Laukums	cm^2	m^2	ārs
	$colla^2$	$pēda^2$	$jards^2$
	akrs		
Temperatūra	°C	°F	

Taimeris

Lietojot taimera funkciju, varat iestatīt, lai tālrunis pēc noteikta laika raidītu signālu.

1. Nospiediet izvēles taustiņu **Iest.**.

2. Ievadiet uzskaitāmo laika periodu stundās un minūtēs un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

3. Nospiediet izvēles taustiņu **Sākt**, lai sāktu laika skaitīšanu.

Taimeris turpina darbu arī tad, ja izejat no taimera ekrāna. Kad norādītais laiks ir pagājis, tālrunis jūs par to informē, atskaņojot melodiju un parādot teksta atgādinājumu.

Lai izslēgtu taimera melodiju, kad tā tiek atskaņota, nospiediet jebkuru taustiņu.

Lai pārtrauktu taimera darbību, pirms ir pagājis laiks, taimera ekrānā nospiediet izvēles taustiņu **Beigt**.

Piezīmes.
- Taimeris izmanto akumulatora jaudu, līdz ar to samazinās tālruņa darbības laiks.
- Ja ir aktivizēts klusais režīms, taimera signāls netiek atskaņots.

Hronometrs

Hronometru var izmantot, lai uzņemtu laiku dažādos sporta veidos.

Piemērs. Skriešanas vai peldēšanas sacensības.

Var izmantot ne vairāk kā četrus hronometrus.

Hronometra precizitāte ir viena sekundes simtdaļa. Maksimālais laiks, ko var uzņemt, ir 10 stundas.

1. Lai palaistu hronometru, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
2. Kad vēlaties apturēt pirmo hronometru, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Atkārtojiet šo soli arī pārējiem hronometriem.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Nodzēst**, lai iestatītu hronometrus uz nulli.
4. Nospiediet taustiņu **C** vai , lai izietu.

Kamera

Lietojot tālrunī iebūvēto fotokameras moduli, varat fotografēt cilvēkus un notikumus, kamēr esat ceļā. Turklāt varat fotoattēlus nosūtīt citām personām grafiskajā īsziņā vai kā e-pasta pielikumu. Kamera veido JPEG formāta attēlus.

UZMANĪBU!

- Neuzņemiet personu fotoattēlus, ja neesat saņēmis viņu piekrišanu.
- Nefotografējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet vietās, kur tas var traucēt citu personu privātajai dzīvei.

Piezīme. Uzmanieties, lai, turot tālruni, neaizsegtu kameras objektīvu. Kameras objektīvs atrodas tālruņa aizmugurē.

Fotografēt

Šajā izvēlnē varat uzņemt attēlu, ko grafiskajā īsziņā nosūtīt citiem adresātiem. Attēlu var izmantot kā fonu, kā arī saglabāt mapē Mans albums.

Fotografēšana

1. Lai tieši piekļūtu izvēlnei Fotografēt, gaidīšanas režīmā nospiediet augšup vērsto taustiņu. Kad ir iezīmēts **Fotografēt**, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Lai fotografētu gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet kameras taustiņu () tālruņa labajos sānos.

   Fotografējamais objekts tiek parādīts displejā.

   Ikonas displeja augšējā rindā norāda lielumu, kvalitāti, zibspuldzes veidu un pašreizējo režīmu (tiek parādīts, ja ir izvēlēts sērijfoto vai nakts režīms).

2. Koriģējiet attēlu, fokusējot kameru uz objektu.

Lai...	**Nospiediet...**
regulētu attēla spilgtumu	pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.
tuvinātu vai attālinātu attēlu	augšup vai lejup vērsto taustiņu.
apvērstu attēlu uz augšu vai uz leju	augšējo skaļuma regulēšanas taustiņu.
apvērst attēlu spoguļattēlā	apakšējo skaļuma regulēšanas taustiņu.
ieslēgtu vai izslēgtu attēlu meklētāja rāmi	taustiņu **1**.
mainītu attēla lielumu	taustiņu **2**.
mainītu attēla kvalitāti	taustiņu **3**.
izvēlētos režīmu	taustiņu **4**.
izvēlētos efektu	taustiņu **5**.
ieslēgtu vai izslēgtu skaņas pretapliku funkciju	taustiņu **6**.
izvēlētos rāmi	taustiņu **7**.
izvēlētos aizkaves laiku	taustiņu **8**.
atvērtu izvēlni **Mani fotoattēli**	taustiņu **9**.
ieslēgtu vai izslēgtu kameras zibspuldzi (ja izvēlnē **Zibspuldze** ir iestatīta iespēja **Manuāla**. Sk. 154. lpp., 157)	taustiņu **0**.

Plašāku informāciju par šīm funkcijām sk. "Kameras iespēju izmantošana" 152. lpp..

3. Lai fotografētu, nospiediet izvēles taustiņu vai kameras taustiņu ( ) tālruņa labajos sānos.

   Attēls tiek automātiski saglabāts mapē **Mani fotoattēli** (sk. 155. lpp.).

4.

Lai...	**Nospiediet...**
izmantotu iespējas	izvēles taustiņu **Iesp.**. Plašāku informāciju par iespējām skatiet tālāk.
izdzēstu attēla failu	izvēles taustiņu **Dzēst**.
atgrieztos fotografēšanas režīmā un uzņemtu vēl vienu attēlu	taustiņu **C**.
izslēgtu kameru un atgrieztos gaidīšanas režīmā	taustiņu .

Ja pēc attēla uzņemšanas nospiežat izvēles taustiņu **Iesp.**, tiek piedāvātas tālāk norādītās iespējas. Ritiniet līdz vajadzīgajai iespējai, spiežot augšup vai lejup vērsto taustiņu, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**.

Sūtīt: ļauj nosūtīt multiziņu ar nofotografēto attēlu. Plašāku informāciju par multiziņu sūtīšanu skatiet 94. lpp..

Pārdēvēt: ļauj pārdēvēt uzņemto attēlu.

Atvērt manus fotoattēlus: ļauj apskatīt uzņemtos attēlus mapē **Mani fotoattēli** (sk. 155. lpp.).

Iestatīt kā: ļauj iestatīt attēlu kā fonu vai zvanītāja ID.

Fona attēls: ļauj iestatīt kā fona attēlu.

Zvanītāja ID: ļauj iestatīt kā zvanītāja ID.

Aizsardzība: ļauj aizsargāt uzņemto attēlu pret izdzēšanu.

Rekvizīti: šī iespēja parāda informāciju par attēlu, piemēram, tā nosaukumu, izmērus, datumu, izšķirtspēju, aizsardzības veidu un formātu.

Kameras iespēju izmantošana

Ja fotografēšanas režīmā nospiežat izvēles taustiņu , pašreizējam fotoattēlam tiek piedāvātas šādas iespējas:

Režīms: fotografēt var dažādos režīmos. Kad nomainât režīmu, tā indikators tiek parādīts displeja labajā augšējā stūrī.

Parasta fotografēšana: varat fotografēt parastā režīmā.

Sērijfoto: varat uzņemt darbības kadrus. Izvēlieties ātrumu un fotografējamo attēlu skaitu. Pēc izvēles taustiņa vai kameras taustiņa (|) tālruņa labajos sānos nospiešanas tālrunis automātiski uzņem un saglabā tik daudz attēlu, cik esat norādījis. Attēla izmēri tiek automātiski iestatīti uz Mobilais (128*120).

Nakts režīms: šī iespēja ļauj uzņemt labākas kvalitātes attēlu tumsā.

Tikai foto: varat fotografēt, neapskatot attēlus.

Rāmis: šīiespēja ļauj attēlam izmantot rāmi. Nospiediet navigācijas taustiņu, lai atrastu vajadzīgo rāmja formātu. Attēlu ar izvēlētā formāta rāmi var apskatīt, nospiežot izvēles taustiņu **Apskate**. Attēla izmēri tiek automātiski iestatīti uz Mobilais (128*120).

Piezīme. Ja izmantojat rāmi, netiek rādīta tuvinājuma un spilgtuma vadības josla.

Efekti: šī iespēja ļauj izmantot attēlam speciālus efektus. Nospiediet augšup vai lejup vērsto taustiņu, lai atrastu toni, ko vēlaties izmantot. Pieejamās iespējas: **Pelēks**, **Negatīvs**, **Sēpija**, **Reljefs** un **Skice**. Lai deaktivizētu efekta iestatījumu, izvēlieties **Izslēgta**.

Pagriešana: šī iespēja ļauj apvērst attēlu vertikāli vai spoguļattēlā.

Taimeris: varat izvēlēties aizkaves laiku. Kad ir nospiests fotografēšanas taustiņš, tālrunis pēc norādītā laika uzņem attēlu. Izejot no fotokameras režīma vai izvēlnē **Taimeris** izvēloties **Izslēgta**, taimeris tiek izslēgts.

Iestatījumi: šī iespēja ļauj mainīt fotografēšanas iespējas. Šī iespēja tiek sinhronizēta ar izvēlni **Iestatījumi**. Sk. 156. lpp..

Fotoattēla izmēri: iestata attēla izmērus — **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** vai **Mobilais(128*120)**. Izvēlētie attēla izmēri tiek parādīti fotografēšanas ekrānā.

Fotoattēla kvalitāte: ļauj izvēlēties attēla kvalitāti — **Īpaši augsta**, **Augsta**, **Parasta** vai **Ekonomiskā**. Izvēlētā iespēja tiek parādīta displeja augšpusē.

Aizslēga skaņa: ļauj izvēlēties skaņu, kas tiek atskaņota, nospiežot aizslēgu, izvēles taustiņu vai kameras taustiņu (|) tālruņa labajos sānos.

Piezīme. Šis skaņas iestatījums netiek attiecināts uz sērijfoto skaņu.

Zibspuldze: ļauj ieslēgt vai izslēgt kameras zibspuldzes darbību automātiskā režīmā.

- Manuāla: lai ieslēgtu vai izslēgtu kameras zibspuldzi, fotografēšanas režīmā nospiediet taustiņu **0**.
- Automātiska: nospiežot aizslēgu, izvēles taustiņu vai kameras taustiņu (↕) tālruņa labajos sānos, tālrunis ieslēdz zibspuldzi. Pēc brīža kamera veic uzņēmumu un zibspuldze nodziest.

Noklusētais nosaukums: ļauj mainīt attēla nosaukuma noklusēto prefiksu.

Palīdzība: šī iespēja parāda navigācijas un skaļuma regulēšanas taustiņu funkcijas fotografēšanas režīmā.

Mani fotoattēli

Šajā izvēlnē var apskatīt uzņemtos attēlus.

Lai...	**Nospiediet...**
ritinātu attēlus	navigācijas taustiņus.
palielinātu izvēlēto attēlu	izvēles taustiņu **Skatīt**.
atgrieztos vairāku attēlu skatījumā	izvēles taustiņu **Vairāki**.
izmantotu iespējas	izvēles taustiņu **Iesp.**. Plašāku informāciju skatiet 151. lpp..
izslēgtu kameru un atgrieztos gaidīšanas režīmā	taustiņu .

Mani albumi

Funkcija Mani albumi ļauj saglabāt attēlus kā savu fotoalbumu. Izvēlieties vienu no albumiem. Tiek parādīti albumā saglabātie attēli. Informāciju par attēlu apskati un izmantošanu skatiet 155. lpp..

Dzēst visu

Varat izdzēst visus fotoattēlus, kas saglabāti katrā no kategorijām.

1. Ritiniet līdz fotoattēlu mapei un ievietojiet pie tās atzīmi, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

   Izvēloties **Visi**, atzīmes tiek pieliktas pie visām fotoattēlu mapēm. Ja vēlaties izdzēst aizsargātus attēlus un lietotāja ID fotoattēlus, izvēlieties iespēju **Ar aizsargātajiem fotoattēliem** un **Ar zvanītāju identificētājattēliem**.

2. Ja nepieciešams, atkārtojiet 1. soli, lai atzīmētu citu pastkasti.

3. Kad esat pabeidzis apskati, nospiediet taustiņu **Labi**.

4. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai no mapes(ēm) izdzēstu visus fotoattēlus.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Iestatījumi

Šī izvēlnes iespēja ļauj mainīt kameras funkcijas lietošanas iespēju noklusētos iestatījumus.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Fotoattēla izmēri: iestata attēla izmērus — **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** vai **Mobilais(128*120)**. Izvēlētie attēla izmēri tiek parādīti fotografēšanas ekrānā.

Fotoattēla kvalitāte: ļauj izvēlēties attēla kvalitāti — **Īpaši augsta**, **Augsta**, **Parasta** vai **Ekonomiskā**. Izvēlētā iespēja tiek parādīta displeja augšpusē.

Aizslēga skaņa: ļauj izvēlēties skaņu, kas tiek atskaņota, nospiežot aizslēgu, izvēles taustiņu vai kameras taustiņu (‖) tālruņa labajos sānos.

Piezīme. Šis skaņas iestatījums netiek attiecināts uz sērijfoto skaņu.

Zibspuldze: ļauj ieslēgt vai izslēgt kameras zibspuldzes darbību automātiskā režīmā.

Manuāla: lai ieslēgtu vai izslēgtu kameras zibspuldzi, fotografēšanas režīmā nospiediet taustiņu **0**.

Automātiska: nospiežot aizslēgu, izvēles taustiņu vai kameras taustiņu (‖) tālruņa labajos sānos, tālrunis ieslēdz zibspuldzi. Pēc brīža kamera veic uzņēmumu un zibspuldze nodziest.

Noklusētais nosaukums: ļauj mainīt attēla nosaukuma noklusēto prefiksu.

Atmiņas stāvoklis

Mape Kamera, Multivide un multiziņu pastkaste kopā izmanto noteiktu tālruņa atmiņas daļu.

Tiek uzrādīts brīvās un izmantotās atmiņas apjoms.

Mapes Kamera, Multivide un multiziņu pastkastes atmiņas stāvokli var apskatīt, nospiežot pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu.

Tālruņa iestatījumi

Izvēlnē **Tālruņa iestatījumi** var pielāgot dažādas tālruņa funkcijas, lai tās atbilstu jūsu vajadzībām.

Displejs

Atbilstoši savai gaumei un vajadzībām varat mainīt displejā redzamo fona attēlu un elementu krāsu.

Fons

Šī iespēja ļauj mainīt fona attēlu, kurš ir redzams gaidīšanas režīmā.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Animācijas: ļauj izvēlēties kādu no animācijām.

Fotoattēli: ļauj izvēlēties kādu no fotoattēliem, kas uzņemti ar fotokameru.

Attēli: ļauj izvēlēties kādu no izvēlnes **Multivide** mapē **Attēli** pieejamiem attēliem, kuri ir ielādēti no WAP lapām, datorprogrammas EasyStudio vai multiziņām.

Teksta novietojums: ļauj izvēlēties novietojumu gaidīšanas režīmā displejā redzamajam tekstam, piemēram, operatora nosaukumam, pašreizējam datumam un laikam, kā arī paziņojumiem par neatbildētiem zvaniem vai jaunām ziņām. Izvēlieties **Augšā** vai **Apakšā**. Ja izvēlaties iestatījumu **Izslēgts**, tālrunis parāda tikai fona attēlu.

Teksta stils: ļauj iestatīt gaidīšanas režīmā displejā redzamā teksta stilu.

Piezīme. Ja kā fona attēla iestatījumu izvēlaties **Kalendārs**, teksta novietojuma un stila izvēles iespējas nav pieejamas.

Apdare

Varat mainīt krāsu iestatījumus tādiem displeja komponentiem kā izvēles taustiņu apzīmējumu laukumi, izvēlņu nosaukumi un ikonas.

Apgaismojums

Varat norādīt, cik ilgi jālieto tālruņa fona apgaismojums.

Izvēlieties, cik ilgi pēc pēdējā taustiņa nospiešanas jāpaliek ieslēgtam fona apgaismojumam.

Displeja spilgtums

Šī iespēja ļauj pielāgot displeju spilgtumu, padarot tos gaišākus vai tumšākus.

1. Regulējiet kontrastu, lietojot augšup un lejup vērstos taustiņus vai skaļuma regulēšanas taustiņus tālruņa sānos.

2. Kad spilgtums jūs apmierina, nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai saglabātu izvēli.

Sveiciens

Šī izvēlnes iespēja ļauj iestatīt sveicienu, kas tiek īsi parādīts displejā, kad ieslēdzat tālruni.

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts pašreizējais sveiciens.

Lai...	**Nospiediet...**
nodzēstu pašreizējo sveicienu	un turiet nospiestu taustiņu **C**.
ievadītu jaunu sveicienu	atbilstošos burtciparu taustiņus.
saglabātu izmaiņas	izvēles taustiņu **Labi**.
atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā	taustiņu .

Informāciju par teksta ievadīšanu skatiet 41. lpp..

Valoda

Varat izvēlēties citu displeja tekstu un teksta ievades režīmu valodu. Ir pieejamas šādas iespējas:

Teksta valoda: ļauj mainīt displeja tekstu (piem., izvēlņu, iespēju un brīdinājuma ziņojumu) valodu.

Ievades režīms: ļauj iestatīt noklusēto valodu, kas jāizmanto teksta ievades režīmā.

Drošība

Drošības iestatījumi ļauj noteikt tālruņa lietošanas ierobežojumus, lai, piemēram, tālruni varētu lietot tikai konkrēti cilvēki un veikt noteiktu veidu zvanus.

Lai aizsargātu tālruņa funkcijas, tiek izmantoti dažādi kodi un paroles. Plašāku informāciju skatiet 172. lpp.–174.

PIN pārbaude

Ja ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija, jums ir jāievada PIN kods ikreiz, kad ieslēdzat tālruni. Līdz ar to neviena persona, kas nezina jūsu PIN kodu, nevar bez jūsu atļaujas lietot jūsu tālruni.

Piezīme. Lai izslēgtu PIN pārbaudes funkciju, ir jāievada PIN kods.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Deaktivizēt: tālrunis pēc tā ieslēgšanas uzreiz izveido savienojumu ar tīklu.

Aktivizēt: ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN.

Lai mainītu PIN, izmantojiet izvēlnes iespēju **Mainīt PIN**.

Mainīt PIN

Šī funkcija ļauj mainīt pašreizējo PIN kodu, ja ir aktivizēta funkcija PIN pārbaude. Lai varētu norādīt jaunu PIN kodu, vispirms ir jāievada pašreizējais PIN.

Kad esat ievadījis jauno PIN, tas ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Tālruņa bloķēšana

Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, tālrunis tiek bloķēts un jums ir jāievada tālruņa astoņciparu parole ikreiz, kad ieslēdzat tālruni.

Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Mainiet tālruņa paroli, lietojot izvēlnes iespēju **Mainīt paroli**.

Kad ir ievadīta pareiza parole, tālruni var lietot, līdz tas atkal tiek izslēgts.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Deaktivizēt: ieslēdzot tālruni, netiek prasīts ievadīt tālruņa paroli.

Aktivizēt: ieslēdzot tālruni, tiek prasīts ievadīt tālruņa paroli.

Mainīt paroli

Paroles mainīšanas funkcija ļauj pašreizējo tālruņa paroli aizstāt ar citu. Lai varētu norādīt jaunu paroli, vispirms ir jāievada pašreizējā parole.

Paroles sākotnējais rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Kad esat ievadījis jauno paroli, tā ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Konfidencialitāte

Šī funkcija ļauj bloķēt un atbloķēt noteikta satura lietošanu (piem., multiziņas, fotoattēlus, attēlus un skaņas).

Lai aktivizētu vai deaktivizētu konfidencialitātes funkciju, ir jāievada parole.

SIM bloķēšana

Lai aktivizētu SIM bloķēšanas funkciju, ir jāievada jauns četru līdz astoņu ciparu SIM bloķēšanas kods un tas ir jāapstiprina, ievadot vēlreiz.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Deaktivizēt: tālrunī var lietot arī jebkuru citu SIM karti.

Aktivizēt: lai tālrunī izmantotu citu SIM karti, ir jāievada SIM bloķēšanas kodu.

Lai atbloķētu SIM karti, ievadiet SIM bloķēšanas kods.

Fiksētais režīms

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus uz noteiktu tālruņu numuru kopu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Deaktivizēt: var zvanīt uz jebkuru numuru.

Aktivizēt: var zvanīt tikai uz tālruņu katalogā saglabātajiem tālruņu numuriem. Ir jāievada PIN2.

Piezīme. Ne visām SIM kartēm ir PIN2 kods. Ja jūsu SIM kartei tā nav, šī izvēlnes iespēja netiek parādīta.

Lai mainītu PIN2, izmantojiet izvēlnes iespēju **Mainīt PIN2**.

Mainīt PIN2

PIN2 koda maiņas funkcija ļauj mainīt pašreizējo PIN2 kodu pret citu. Lai varētu norādīt jaunu PIN2 kodu, vispirms ir jāievada pašreizējais PIN2.

Kad esat ievadījis jauno PIN2, tas ir jāapstiprina, ievadot to vēlreiz.

Piezīme. Ne visām SIM kartēm ir PIN2 kods. Ja jūsu SIM kartei tā nav, šī izvēlnes iespēja netiek parādīta.

Automātiskā atkārtošana

Automātiskās numura atkārtošanas funkcija liek tālrunim veikt līdz desmit mēģinājumiem atkārtoti izsaukt tālruņa numuru, ja zvans netiek savienots.

Piezīme. Intervāls starp zvanu mēģinājumiem var atšķirties.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgta: numura izsaukšana netiek atkārtota.

Ieslēgta: numurs tiek automātiski atkārtots.

Dzidrums

Šī izvēlnes iespēja padara skaņu skaļu un skaidru.

Tā noder, ja atrodaties trokšņainā vidē.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgta: tālrunis neieslēdz dzidruma funkciju.

Ieslēgta: tālrunis ieslēdz dzidruma funkciju, ja atrodaties trokšņainā vidē.

Nobīdīšanas iestatījumi

Varat izvēlēties tālruņa darbību, kas tiek veikta, ja uzbīdāt vai nobīdāt pārsegu.

Uz augšu: varat izvēlēties **Nav** vai **Zvana pieņemšana**.

Ja izvēlaties iespēju **Nav**, jums ir jānospiež taustiņš, lai atbildētu uz zvanu (atkarībā no iespējas Atbilde ar jebkuru taustiņu iestatījuma).

Savukārt, ja izvēlaties iespēju **Zvana pieņemšana**, varat atbildēt uz zvanu, pabīdot pārsegu uz augšu.

Uz leju: varat izvēlēties **Pārtraukt darbību** vai **Turpināt darbību**.

Ja izvēlaties iespēju **Pārtraukt darbību**, nobīdot pārsegu, tālrunis pārtrauc pašreizējo darbību un automātiski bloķē tastatūru.

Savukārt, ja izvēlaties iespēju **Turpināt darbību**, nobīdot pārsegu, tālrunis turpina veikt pašreizējo darbību. Taču gaidīšanas režīmā displejā tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.

Atb. ar jebkuru taust.

Uz ienākošajiem zvaniem var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu.

Izslēgta: uz ienākošajiem zvaniem var atbildēt, tikai nospiežot taustiņu vai izvēles taustiņu **Pieņemt**.

Ieslēgta: lai atbildētu uz ienākošajiem zvaniem, var nospiest jebkuru taustiņu, izņemot .

Infrasarkanā aktivizēšana

Šajā izvēlnē var aktivizēt vai deaktivizēt infrasarkano portu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Izslēgts: deaktivizē tālruņa infrasarkano portu.

Ieslēgts: aktivizē tālruņa infrasarkano portu. Displeja augšējā rindā tiek parādīta IrDA ikona ( ).

Ja 1 minūtes laikā pēc funkcijas aktivizēšanas nenotiek nekādi sakari starp tālruni un IrDA saderīgu ierīci, funkcija tiek automātiski deaktivizēta.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Šī izvēlnes iespēja ļauj atjaunot tālruņa sākotnējo konfigurāciju. Varat atjaunot skaņas iestatījumus, tālruņa iestatījumus vai uzreiz visus iestatījumus.

1. Izvēlieties atjaunojamos iestatījumus, nospiežot izvēles taustiņu **Paņemt**.

2. Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, nospiediet izvēles taustiņu **Jā**, lai atjaunotu iestatījumus. Pēc tam ievadiet tālruņa paroli un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

   Paroles noklusējuma iestatījums ir "00000000". Kā to mainīt, skatiet 162. lpp.

   Pretējā gadījumā nospiediet izvēles taustiņu **Nē**.

Divu līniju pakalpojuma (ALS — Alternate Line Service) izmantošana

Divu līniju pakalpojums ļauj vienai SIM kartei piesaistīt divas tālruņa līnijas. Šādi zvanus var veikt un saņemt no abām līnijām. Ja esat abonējis šo tīkla pakalpojumu, to iestatīt tālrunī ļauj dažas papildu izvēlnes iespējas.

Piezīme. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šī pakalpojuma pieejamību un abonēšanas noteikumus.

Līnijas izvēle

Katram zvanam līniju var izvēlēties, izmantojot izvēlnes iespēju **Aktīvā līnija**. Plašāku informāciju skatiet 82. lpp..

Līnijas nosaukuma rediģēšana

Katras līnijas nosaukumu var rediģēt, lietojot izvēlnes iespēju **Savs numurs**.

Izmainot līnijas nosaukumu, šis nosaukums aizstāj attiecīgi nosaukumu 1.līnija vai 2.līnija. Plašāku informāciju skatiet 66. lpp..

Zvana veida iestatīšana

Lai atšķirtu abu līniju ienākošos zvanus, katrai līnijai var izvēlēties atšķirīgu zvana signālu, lietojot izvēlnes iespēju **Ienākošie zvani**. Plašāku informāciju skatiet 83. lpp..

Zvanu pāradresācijas iespēju iestatīšana

Zvanu pāradresāciju var iestatīt, lietojot izvēlnes iespēju **Zvanu pāradresācija**. Šis pakalpojums pārsūta jūsu izvēlētās līnijas ienākošos zvanus uz norādīto tālruņa numuru. Plašāku informāciju skatiet 74. lpp..

Zvanu informācijas apskate

Katrai līnijai var apskatīt informāciju par sarunu ilgumiem un pēdējās sarunas izmaksām. Plašāku informāciju skatiet 72. lpp..

Problēmu novēršana

Pirms sazināties ar servisu, veiciet šīs vienkāršās pārbaudes. Tās var ietaupīt jūsu laiku un izmaksas par nevajadzīgiem zvaniem servisam.

Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi ziņojumi

Ievietojiet SIM karti

Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

Tālrunis bloķēts Ievadiet paroli

Ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

Ievadiet PIN

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Ir jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personīgais identifikācijas numurs.
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlnes iespēju **PIN pārbaude**. Sk. 161. lpp..

Ievadiet PUK

PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet tīkla operatora izsniegto PUK kodu.

Uzraksts "Nav pakalpoj."

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, ka atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls (tunelī vai pagrabā). Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Vai esat nospiedis taustiņu ?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu?
- Iespējams, ka esat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Vai jūsu tālrunis ir ieslēgts (taustiņš ir turēts nospiests vairāk nekā vienu sekundi)?
- Vai izmantojat pareizo mobilo tīklu?
- Iespējams, ka esat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Vai esat izslēdzis mikrofonu (displejā redzams **Izslēgt mikrofonu**)?
- Vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei? Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Zems akumulatora līmenis"

Akumulatoram trūkst jaudas. Nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ); stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties tālruņu kataloga ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, lietojot tālruņu kataloga meklēšanas funkciju.
- Ja nepieciešams, saglabājiet tos vēlreiz.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Piekļuves kodi

Tālrunis un SIM karte izmanto vairākus piekļuves kodus. Šie kodi palīdz aizsargāt tālruni pret nesankcionētu lietošanu.

Dažus piekļuves kodus var mainīt, izmantojot izvēlnes iespēju **Drošība**. Plašāku informāciju skatiet 161. lpp..

Tālruņa parole

Tālruņa bloķēšanas funkcija (sk. 162. lpp.) izmanto tālruņa paroli, lai aizsargātu tālruni pret nesankcionētu lietošanu.

Tālruņa parole tiek nodrošināta kopā ar tālruni, un tās rūpnīcas iestatījums ir "00000000". Lai mainītu paroli, izmantojiet izvēlnes iespēju **Mainīt paroli**. Sk. 162. lpp..

PIN

PIN (personīgais identifikācijas numurs) aizsargā SIM karti pret nesankcionētu lietošanu. Tas parasti tiek izsniegts kopā ar SIM karti. Ja ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija (sk. 161. lpp.), PIN kods ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat tālruni.

Ja PIN kodu ievadāt nepareizi trīs reizes pēc kārtas, ievadiet PUK kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai atbloķētu tālruni. Ievadiet jaunu PIN kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Ievadiet jauno PIN kodu vēlreiz un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

PIN2

PIN2 kods tiek nodrošināts kopā ar SIM karti. Tas ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktām funkcijām, piemēram, izmaksu vienību skaitītājiem. Šīs funkcijas ir pieejamas tikai tad, ja SIM karte tās nodrošina.

Ja PIN2 kodu ievadāt nepareizi trīs reizes pēc kārtas, ievadiet PUK2 kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**, lai atbloķētu tālruni. Ievadiet jaunu PIN2 kodu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Ievadiet jauno PIN2 kodu vēlreiz un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

PUK

PUK (PIN atbloķēšanas atslēga) kods ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN. Iespējams, ka PUK kods tiek izsniegts kopā ar SIM karti. Ja tā nav, sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Ja nepareizi ievadāt PUK kodu desmit reizes pēc kārtas, SIM karti vairs nevar izmantot. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu jaunu karti.

PUK kodu nevar mainīt. Ja esat kodu pazaudējis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

PUK2

PUK2 kods tiek nodrošināts kopā ar dažām SIM kartēm. Tas ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2.

Ja nepareizi ievadāt PUK2 kodu desmit reizes pēc kārtas, vairs nevar izmantot funkcijas, kurām nepieciešams PIN2. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu jaunu karti.

PUK2 kodu nevar mainīt. Ja esat kodu pazaudējis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Zvanu liegumu parole

Četrciparu zvanu liegumu parole ir nepieciešama, lai lietotu zvanu liegumu funkciju. Šo paroli iegūst no pakalpojumu sniedzēja, abonējot šo funkciju.

Šo paroli var mainīt, izmantojot izvēlnes iespēju **Mainīt liegumu paroli**. Plašāku informāciju skatiet 78. lpp..

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertifikāciju

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība ir 0,506 W/kg.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati uz kilogramu (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zem maksimālās vērtības. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām ietver lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.

- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē temperatūras ekstrēmi: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārtraukt darbību arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C.
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un - spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, pārliecinieties, vai ievērojat noteiktā rajona vai valsts noteikumus.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama (piem., slimnīcā).

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajām drošības instrukcijām. Neveidojiet savienojumus starp nesaderīgiem produktiem.

Tāpat kā citu mobilo radiosignālus pārraidošo ierīču gadījumā, lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), lai nodrošinātu apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko iekārtu ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās iekārtas nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu distanci starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem.

Personām, kurām ir elektrokardiostimulatori:

- tālrunis, kad tas ir ieslēgts, vienmēr jātur vairāk nekā 15 cm attālumā no elektrokardiostimulatora;
- tālruni nedrīkst pārnēsāt krūškabatā;
- lai pēc iespējas samazinātu traucējumu risku, tālrunis jālieto pie elektrokardiostimulatoram pretējās auss.

Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju. Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts. Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Jums jākonsultējas arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioiekārtu lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu); vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas (piem., graudus, putekļus vai metāla pulverus); kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, šūnu un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību. Tāpēc svarīgu sakaru (piem., sazināšanās ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābut ieslēgtam un jāatrodas pakalpojumu zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piem., 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet taustiņu .

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piem., zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Veicot ārkārtas zvanu, sniedziet visu nepieciešamo informāciju, cik vien precīzi iespējams. Atcerieties, ka tālrunis var izrādīties vienīgā sakaru nodibināšanas iespēja negadījuma vietā; nepārtrauciet zvanu, pirms attiecīgais dienests jums to nav atļāvis.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts personāls. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču mūžu, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.

- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un būt radioviļņu iekārtu lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Skaidrojošā vārdnīca

Lai palīdzētu jums izprast šajā rokasgrāmatā lietotos galvenos tehniskos terminus un saīsinājumus un pilnvērtīgi izmantot mobilā tālruņa funkcijas, šeit sniegtas dažas definīcijas.

Balss pasts

Datorizēts automātiskais atbildētājs, kas automātiski atbild uz zvaniem, ja to nevarat izdarīt jūs pats, atskaņo sveicienu (iespējams, jūsu ierunātu tekstu) un ieraksta ziņu.

Divu līniju pakalpojums

Iespēja vienai SIM kartei piesaistīt divas tālruņa līnijas. Šis pakalpojums ļauj pēc nepieciešamības veikt un saņemt zvanus no abām līnijām.

EMS (Enhanced Message Service — paplašināto ziņu pakalpojums)

Tīkla pakalpojums, kas ļauj citiem adresātiem nosūtīt un no tiem saņemt ziņas, kurās ir attēli, skaņas un animācijas, nesarunājoties ar adresātu.

GPRS (General Packet Radio Service — vispārējais pakešu radiopakalpojums)

Jauns papildpakalpojums, kas nav paredzēts balss zvaniem, bet ļauj nosūtīt un saņemt informāciju mobilajā tīklā. GPRS garantē nepārtrauktu savienojumu ar internetu mobilo tālruņu un datoru lietotājiem. Tā pamatā ir globālā mobilo sakaru sistēma (Global System for Mobile Communication — GSM), komutēto ķēžu mobilo tālruņu savienojumi un īsziņu pakalpojums (Short Message Service — SMS).

GSM (Global System for Mobile communication — globālā mobilo sakaru sistēma)

Starptautisks mobilo sakaru standarts, kas garantē dažādu tīkla operatoru saderību. GSM pārklājums pieejams gandrīz visās Eiropas valstīs un daudzās citās vietās pasaulē.

IrDA (Infrared Data Association — infrasarkano datu asociācija)

IrDA konsorcija definēts standarts. Tajā ir detalizēti aprakstīts, kā notiek datu bezvadu pārsūtīšana, lietojot infrasarkano starojumu. IrDA specifikācijas ietver standartus, kas paredzēti gan fiziskajām ierīcēm, gan protokoliem, ko tās izmanto savstarpēju sakaru nodrošināšanai.

Izvēles taustiņi

Divi taustiņi, kas tālrunī apzīmēti ar un . Šo taustiņu lietojums:

- atšķiras atkarībā no funkcijas, kuru konkrētajā brīdī lietojat;
- ir norādīts displeja apakšējā rindā tieši virs attiecīgā taustiņa.

Konferences zvans

Iespēja izveidot vairāku dalībnieku savstarpēju sarunu, kurā bez jums iesaistīti vēl ne vairāk kā pieci dalībnieki.

MMS (Multimedia Message Service — multiziņu pakalpojums)

Ziņapmaiņas pakalpojums mobilajā vidē, kuru ir standartizējis WAP forums un trešās paaudzes partnerības programma (3rd Generation Partnership Program — 3GPP). No tālruņu lietotāju viedokļa MMS ir līdzīgs īsziņu pakalpojumam (Short Message Service — SMS) — tas nodrošina lietotāja izveidotā satura automātisku un tūlītēju piegādi no viena tālruņa uz citu. Ziņas pamatā tiek adresētas tālruņu numuriem, līdz ar to trafiks plūst no tālruņa uz tālruni. MMS nodrošina arī e-pasta adrešu lietošanu, lai ziņas varētu nosūtīt arī uz e-pastu. Papildus SMS teksta saturam MMS ziņās var iekļaut fiksētus attēlus, balss un audio klipus, kā arī video klipus un prezentācijas.

Numura noteikšanas pakalpojums

Pakalpojumi, kas ļauj abonentiem apskatīt vai bloķēt zvanītāju tālruņu numurus.

PIN (Personal Identification Number — personīgais identifikācijas numurs)

Drošības kods, kas aizsargā tālruni/SIM karti pret nesankcionētu lietošanu. PIN izsniedz pakalpojumu sniedzējs kopā ar SIM karti. Tas var būt jebkurš četru līdz astoņu ciparu skaitlis, un to pēc nepieciešamības var mainīt.

PUK (PIN atbloķēšanas atslēga)

Drošības kods, kuru izmanto, lai atbloķētu tālruni, ja trīs reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN kods. Astoņu ciparu kodu izsniedz pakalpojumu sniedzējs kopā ar SIM karti.

SDN (Service Dialling Numbers — pakalpojumu izsaukšanas numuri)

Tālruņu numuri, ko nodrošina tīkla operators un kuri sniedz piekļuvi īpašiem pakalpojumiem, piemēram, balss pastam, katalogiem, klientu atbalstam un ārkārtas pakalpojumiem.

SIM (Subscriber Identification Module — abonenta identifikācijas modulis)

Karte ietver mikroshēmu, kurā ietverta visa informācija, kas nepieciešama, lai lietotu tālruni (tīkla un atmiņas informāciju, kā arī abonenta personīgos datus). SIM karte jāievieto tai paredzētajā vietā tālruņa aizmugurē, un to aizsargā akumulators.

SMS (Short Message Service — īsziņu pakalpojums)

Tīkla pakalpojums, kas ļauj nosūtīt un saņemt ziņas no cita abonenta, neiesaistoties ar šo personu mutiskā sarunā. Izveidoto vai saņemto ziņu var apskatīt, saņemt, rediģēt un nosūtīt.

Viesabonēšana

Tālruņa lietošana, atrodoties ārpus mājas tīkla (piem., ceļojot).

Zvana aizturēšana

Iespēja aizturēt zvanu, atbildot uz citu zvanu vai to veicot; pēc tam, ja nepieciešams, var pārslēgties starp šiem zvaniem.

Zvanu gaidīšana

Iespēja saņemt informāciju par ienākošo zvanu, kad viena saruna jau notiek.

Zvanu liegums

Iespēja aizliegt izejošos un ienākošos zvanus.

Zvanu pāradresācija

Iespēja pārsūtīt zvanus uz citu numuru.

Saturs

A

ABC režīms • 41, 45
Aktīvā līnija
  izvēle • 82
  pakalpojums, lietošana • 167
Akumulators
  lādēšana • 21
  noņemšana • 20
  norādījumi • 177
  uzlikšana • 19
  zema līmeņa indikators • 22
ALS • 167
Apkope • 183
Apraide • 107
Atkārtošana
  automātiski • 164
Atmiņas stāvoklis, katalogs • 68
Automātiskās ieslēgšanas
  signāls • 141

Ā

Ārējais skaļrunis • 40
Ārkārtas zvani • 181
Ātrie numuri • 60

B

Bloķēšana
  SIM karte • 163
  tālrunis • 162
Burti
  ievadīšana • 41

C

Ceļojuma adapteris • 21

D

Datums, iestatīšana • 138
Displejs
  ikonas • 14
  spilgtums • 159
  valoda • 160
Drošība
  akumulatori • 176
  darbības vide • 178
  informācija • 175, 182
  norādījumi • 7
  sprādzienbīstama vide • 181
  uz ceļa • 178
Drošības iestatījumi • 161
DTMF toņi, sūtīšana • 33
Dzidrums • 34

F

Fiksētais režīms • 163
Fiksēto numuru izsaukšanas
  režīms • 163
Fona apgaismojums • 16
Fona attēls, iestatīšana • 158
Funkcijas, izvēle • 24

G

Gaidošs zvans • 37, 79
Glabāšana • 184
Grupas iestatījumi • 67

H

Hronometrs • 148

I

Ieslēgšana/izslēgšana
  mikrofons • 32
  tālrunis • 23
Ieslēgšanas/izslēgšana
  signāls • 85
Iespējas, izvēle • 24

I *(turpinājums)*

Iestatījumi
  atjaunošana • 166
  datums • 138
  displejs • 158
  drošība • 161
  laiks • 138
  modinātājs • 140
  skaņa • 83
  tālrunis • 158
  teksta valoda • 160
  tīkls • 74
Ievades režīms
  mainīšana • 42
  valoda, iestatīšana • 160
Ikonas • 14
Internets • 113
Izklaide • 113
Izvēles taustiņi,
  lietošana • 24, 25
Izvēlne
  ritināšana • 49
  saraksts • 50

K

Kalendārs • 134
Kalkulators • 144
Karte, SIM
  bloķēšana • 163
  ievietošana • 18
  izņemšana • 19
  numuru izsaukšana • 62
Katalogs • 56
  atmiņas stāvoklis • 68
  numuru dzēšana • 58
  numuru kopēšana • 58
  numuru rediģēšana • 58
  numuru/vārdu
    saglabāšana • 59
  SMS sūtīšana • 58
Klausules skaļums • 31
Klusais režīms • 86
Konferences zvani • 38
  dalībnieka noņemšana • 40
  privāta saruna • 39
  veikšana • 38
Konvertors, vienība • 145

L

Laiks
  iestatīšana • 138
  pasaules • 138
LCD
  iestatījumi • 158
  ikonas • 14
  spilgtums • 159
Liegums
  zvani • 76

M

Mikrofons, izslēgšana • 32
Minūtes signāls • 86
Modinātājs, iestatīšana • 140
Multivide • 119

N

Neatbildētie zvani • 29, 70
Nosūtītās ziņas • 92, 102
Numura izsaukšana • 27
  SIM kartes numuri • 62
Numuri
  ātrie numuri • 60
  fiksētie • 163
  labošana • 27
  režīms • 41, 48
  saglabāšana • 59

O

Otrais zvans, atbildēšana • 37

P

Pakalpojumu katalogs,
  izsaukšana • 68
Parole
  liegums • 78, 174
  tālrunis • 162, 172
Pasaules laiks • 138
Personīgais identifikācijas
  numurs • 172
Piederumi • 9

P *(turpinājums)*

Piekļuves kodi • 172
Piezīmes
  apskate • 136
  veidošana • 135
  veikšana • 132
PIN • 173
  mainīšana • 161
  pārbaude • 161
PIN2 • 174
  mainīšana • 163
Plānotājs • 132
Problēma, novēršana • 169
PUK • 173
PUK2 • 174
Pulkstenis • 138

R

Rakstzīmes
  ievadīšana • 41

S

Saņemtās ziņas • 90
Saņemtie zvani • 70
Sarunas
  izmaksas • 72
  laiks • 72
Sarunu
  ilgums • 72, 86
  izmaksas • 72
Sastādītie numuri • 71
Savienojuma tonis • 85
Signāla veids • 84
SIM karte
  bloķēšana • 163
  ievietošana • 18
  izņemšana • 19
  numuru izsaukšana • 62
Simbolu režīms • 41, 48
Skaļums
  klausule • 31
  taustiņi • 31
  zvana signāls • 83
Skaņas iestatījumi • 83

S *(turpinājums)*

SMS • 87
Starptautiski zvani • 28
Sveiciens • 160

T

T9 režīms • 41, 43
Taimeris • 147
Taustiņi
  novietojums • 10
Taustiņu toņi
  skaļums • 31
  veids, izvēle • 85
Tālrunis
  ieslēgšana/izslēgšana • 23
  iestatījumi • 158
  izkārtojums • 10
Teksts
  ievades režīmi • 41
  ievadīšana • 41
  valoda • 160
Tīkla
  izvēle • 80
  pakalpojumi • 74
Tonis
  ieslēgšana/izslēgšana • 85
  savienojums • 85
  tastatūra • 85
  ziņa • 84

U

Uzdevumu saraksts • 137

V

Valoda, iestatīšana • 160
Vārdi
  ievadīšana • 41
  meklēšana/izsaukšana • 56
  saglabāšana • 59

W

WWW pakalpojumi • 113

Z

Ziņas • 87
apraide • 107
balss pasts • 106
dzēšana • 93, 105
lasīšana • 90
MMS • 94
nosūtītās • 92
rakstīšana • 88
saņemtās ziņas • 90
signālu veidi • 84
SMS • 87
sveiciens • 160
šabloni • 106
zvana signāls • 84
Ziņu šabloni • 106
Zvana signāls
ienākošie zvani • 83
ziņas • 84
Zvani
aizturēšana • 36
arhīvs • 70
atbildēšana • 30
uz otro zvanu • 37
atkārtošana • 28
automātiski • 164
atteikšana • 30
ārkārtas • 181
gaidīšana • 37, 79
konference • 38
liegums • 76
neatbildēti • 29, 70
numura meklēšana tālruņu
katalogā • 56
pāradresācija • 74
pārtraukšana • 30
saņemti • 70
sastādītie • 71
signāla veids • 84
starptautiski • 28
veikšana • 27
zvana signāls • 83
žurnāls • 28
Zvanītājs
grupas • 67
ID • 81

GPRS tālrunis SGH-E630
Ātrās uzziņas kartīte

Ieslēgšana/ izslēgšana	Nospiediet un turiet taustiņu .
Zvanīšana	① Ievadiet numuru. ② Nospiediet taustiņu .
Zvana pārtraukšana	Nospiediet taustiņu .
Atbildēšana uz zvanu	Nospiediet taustiņu .
Skaļuma regulēšana	Nospiediet skaļuma taustiņus tālruņa kreisajos sānos.

Piekļuve izvēlņu funkcijām	① Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**. ② Ritiniet galvenās izvēlnes, lietojot navigācijas taustiņus, līdz sasniedzat nepieciešamo izvēlni. Pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. ③ Ritiniet iespēju sarakstu ar augšup vai lejup vērsto taustiņu, līdz tiek izvēlēta vajadzīgā iespēja. ④ Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**, lai apstiprinātu.

Katrs no abiem izvēles taustiņiem (un) veic funkciju, kuru norāda teksts virs taustiņa (displeja apakšējā rinda).

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

Trīsjoslu digitālais mobilais tālrunis
GSM900/GSM1800/GSM1900

(Preces nosaukums)

SGHE630

(Modeļa numurs)

Ražotājs:

Samsung Electronics Co., Ltd., 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

(rūpnīcas nosaukums, adrese)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām:

Drošība	:	**EN 60950-1:2001**
EMC	:	**EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
		EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	:	**EN 50360:2001**
		EN 50361:2001
Tīkls	:	**EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10.rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV]**, iesaistot šādas informētās puses:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

un tā ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.08.13

Yong-Sang Park / Realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Pēdējā numura atkārtošana	Divreiz nospiediet taustiņu .
Ātrā numuru izsaukšana	Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu atbilstošo taustiņu (**2**–**9**). Vai arī nospiediet taustiņu un pēc tam .
SIM kartē saglabāta numura izsaukšana	Ievadiet SIM kartes vietas numuru, nospiediet taustiņu # un nospiediet izvēles taustiņu **Zvanīt** vai taustiņu .
Balss pasta noklausīšanās	Nospiediet un turiet taustiņu **1**.

Numuru saglabāšana tālruņu katalogā	① Ievadiet numuru. ② Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Sagl.**. ③ Izvēlieties atmiņu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. ④ Ja izvēlējāties **Tālrunī**, izvēlieties numura veidu un nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt**. ⑤ Ievadiet nosaukumu un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. ⑥ Ja izvēlējāties **SIM**, ievadiet vietas numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
Numura meklēšana tālruņu katalogā	① Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katal.**. ② Izvēlieties **Atrast vārdu**. ③ Ievadiet vārdu. ④ Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. ⑤ Ja nepieciešams, nospiediet pa kreisi vai pa labi vērsto taustiņu. ⑥ Nospiediet taustiņu , lai izsauktu numuru.